



OWNERS MANUAL

ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL



BARACUDA®
TS
d.u.o

Important Information

⚠ WARNING

RISK OF SUCTION ENTRAPMENT HAZARD, WHICH, IF NOT AVOIDED CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. READ THIS MANUAL IN ITS ENTIRETY BEFORE INSTALLING AND OPERATING THE CLEANER. Ensure that your vacuum suction fittings installed in your pool for connection of your suction-side pool cleaner are certified as being compliant with applicable safety standards such as IAPMO SPS 4. Do not block the suction fittings in the pool, the suction opening on the cleaner, or the cleaner hoses with any part or your body. Do not expose your hair, loose clothing, jewelry, etc. to any suction outlet fittings in the pool/spa or on the cleaner.

- Notice for Vinyl Liner Pools:** Before installing your new automatic pool cleaner, examine the interior of your pool carefully. If the vinyl liner is brittle or has stones, wrinkles, roots or metal corrosion in contact with the underside of the liner, or has damage to the base material or supporting walls, do not install the cleaner before having a qualified professional perform the necessary repairs or liner replacement. **Zodiac Pool Systems, Inc. will not be responsible for liner damage.** Please see the Limited Warranty.
- **To help prevent suction entrapment accidents,** wall vacuum fittings should have a safety vac lock installed. Contact your builder or retail pool professional for details.
 - Clean the skimmer basket, pump basket and pool filter before installing the cleaner and on a regular basis thereafter.
 - Always disconnect the cleaner before cleaning or backwashing the pool filter. After cleaning, let the filtration system run for at least five (5) minutes before re-connecting the cleaner.
 - Remove the cleaner from the pool before chemical or shock treatments. Wait a minimum of four (4) hours after super chlorination before re-installing the cleaner.

For customer service or support:

Zodiac Pool Systems, Inc.
2620 Commerce Way
Vista, CA 92081-8438
1-800-822-7933
www.zodiacpoolsystems.com

- To ensure prompt warranty service, should it be required, please:
- Complete and return the Zodiac Warranty Card.
 - Record your purchase information.
 - Attach a copy of your purchase receipt to this document.

Date of Purchase: _____ Purchased From: _____
Serial Number (Located on underside of cleaner) _____


If service is required, simply present your owner's manual with the attached receipt at any Zodiac authorized warranty center nationwide.

Introduction

Congratulations on the purchase of your new Zodiac Baracuda T5 Duo suction-side pool cleaner. Built with proven Baracuda technology, the Baracuda T5 Duo is designed and manufactured for easy installation and years of carefree operation.

The Baracuda T5 Duo connects to a dedicated cleaner (suction) line or a pool skimmer. As water flows through the cleaner, dirt and debris are pulled directly into the pool filtration system.

Before installing the cleaner, please take a few moments to become familiar with its components and to review the items listed under **Important Information** on the previous page.

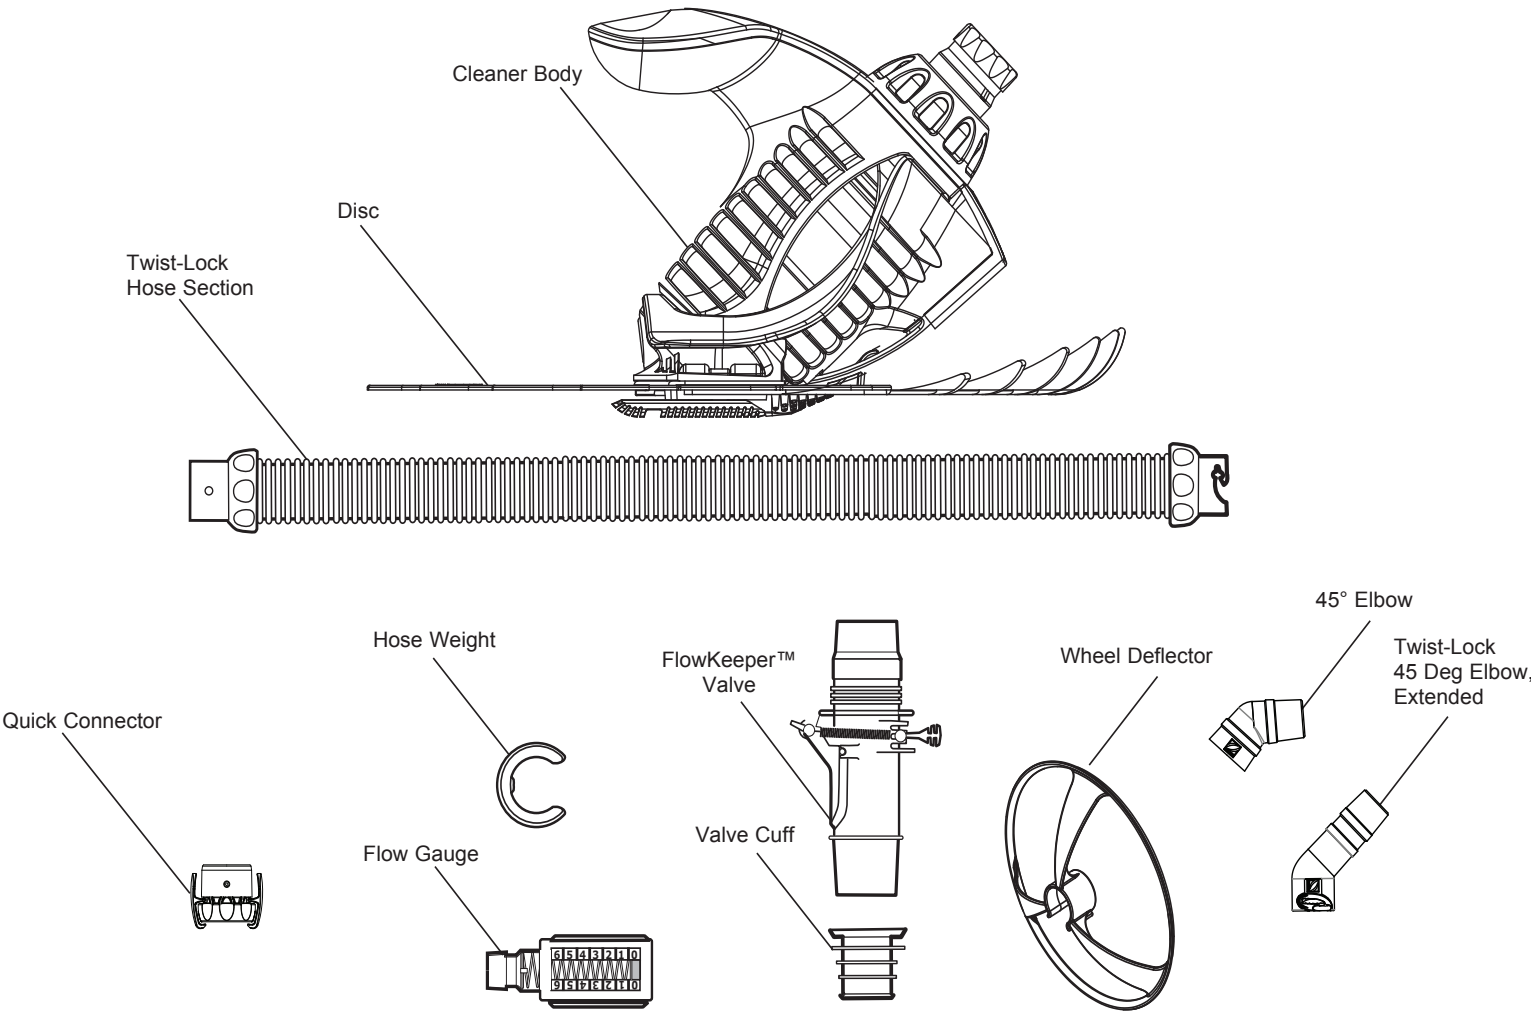

Quick Installation

Prepare the Pool


1. Manually vacuum the pool if excessive debris is present, and make sure the pool filter and pump basket are clean.

2. Close the pool main drain line.

3. **Adjust the return lines to blow downward to break up surface circulation and ensure complete cleaning coverage.**

- Loosen the fitting lock ring
- Redirect the eyeball downward
- Retighten the lock ring


If the return fitting cannot be adjusted, the fitting **MUST** be replaced with Zodiac return line diverter (part #W90153 for 1 ½ in. (3.8 cm), #W90155 for 2 in. (5 cm) or #W24100 for pools without return fittings).

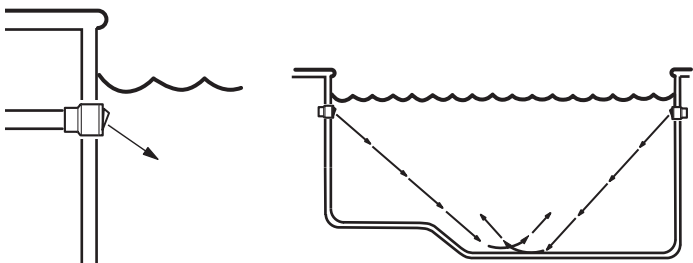

Assemble the Hose

The hose uses easy twist-lock connectors. Push and twist the connectors on each hose section until they lock into position with a clicking sound.

1. Connect enough hose to reach the farthest point of the pool; then add two (2) more hoses.
2. Position the hose weight at the end of the first hose section, about 39 in. (1 m) from the cleaner.

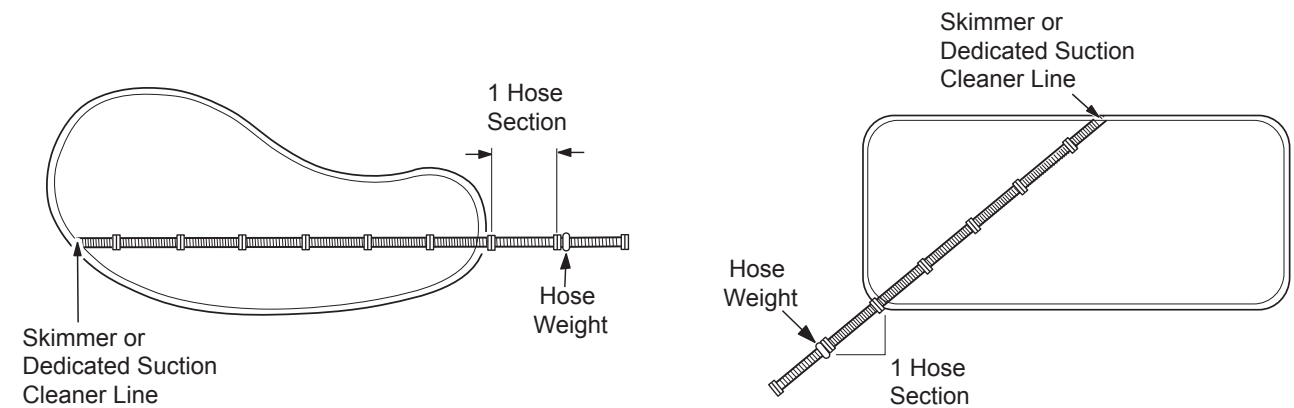

Connect the Hose


⚠ WARNING

RISK OF SUCTION ENTRAPMENT HAZARD, WHICH, IF NOT AVOIDED CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. READ THIS MANUAL IN ITS ENTIRETY BEFORE INSTALLING AND OPERATING THE CLEANER. Ensure that your vacuum suction fittings installed in your pool for connection of your suction-side pool cleaner are certified as being compliant with applicable safety standards such as IAPMO SPS 4. Do not block the suction fittings in the pool, the suction opening on the cleaner, or the cleaner hoses with any part or your body. Do not expose your hair, loose clothing, jewelry, etc. to any suction outlet fittings in the pool/spa or on the cleaner.

Turn on the filtration system and fill the hose with water by placing the end in front of a return inlet until it is flooded. Turn off the pump.


To connect to a dedicated suction line:

1. Attach the male end of the hose to the 45° twist-lock elbow.
2. Connect the elbow to the safety vac wall fitting.
3. Angle the elbow upward towards the water surface.

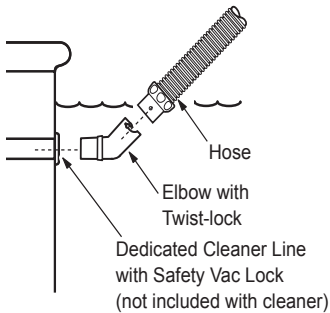

To connect to a skimmer:


The FlowKeeper™ valve must always be used in single skimmer installations. The valve regulates flow to ensure the pool pump and cleaner run properly. It is pre-set at the factory to optimize the performance of the cleaner, but offers three (3) settings to adjust the flow. The lower the setting number, the lower the flow. To adjust, pull the handle and move setting up or down. The red tab can be used to open the valve and stop the cleaner.

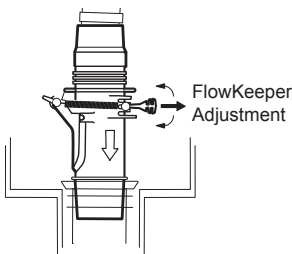

If the pool has more than one (1) skimmer, connect the hose to the one (1) closest to the pump.

The parts used to connect the hose and the sequence in which they are installed depend on the type of skimmer.


1. Remove the skimmer basket.
2. Insert the valve cuff and connect the FlowKeeper with the arrow pointing down towards the bottom of the skimmer.
3. Choose the fitting combination that best suits the skimmer to complete the connection. Slide the 45° elbow over the FlowKeeper valve and the male end of the hose over the elbow, or slide the hose directly onto the FlowKeeper valve.

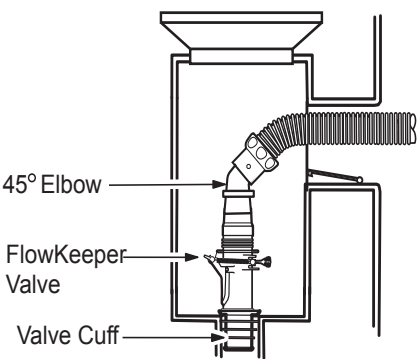

Test and Adjust for Proper Flow

Keeping the hose submerged, attach the quick connector to the end of the hose. Click the Flow Gauge onto the connector and turn on the pump.


Verify that the red indicator in the gauge (viewed from the side) is on the Number 3 setting.

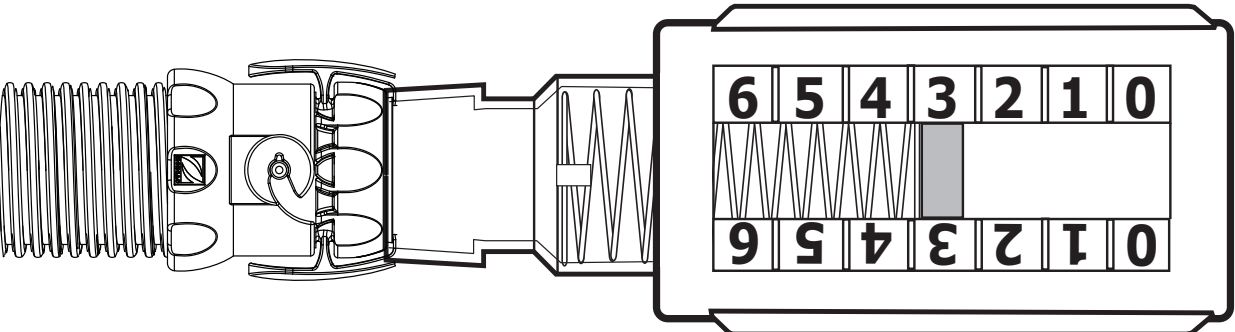

- If necessary, use the valves in the pool equipment area to adjust the flow.
- **For skimmer connections on pools with one (1) skimmer**, flow is automatically regulated by the FlowKeeper™ Valve. The red indicator should be at the proper setting.
 - **For skimmer connections on pools with more than one (1) skimmer**, leave the valve for the skimmer connected to the hose open, then slowly close the other skimmer until the proper setting is reached.
 - **For dedicated suction line connections**, leave the vacuum line open and slowly close the skimmer line until the flow is at the proper setting.


- If flow is in the low range (0-2):**
- Check and clean the pool filter and baskets if necessary.
 - Verify that valves controlling the suction lines are in the correct position.
- If flow is in the high range (4-6):**
- Verify that valves controlling the suction lines are in the correct position.
 - Lower the flow setting on the FlowKeeper Valve.
 - Open the main drain slightly to further reduce flow.

Turn off the pump. Keeping the hose underwater, remove the Flow Gauge by squeezing the pressure points on either side of the quick connector.

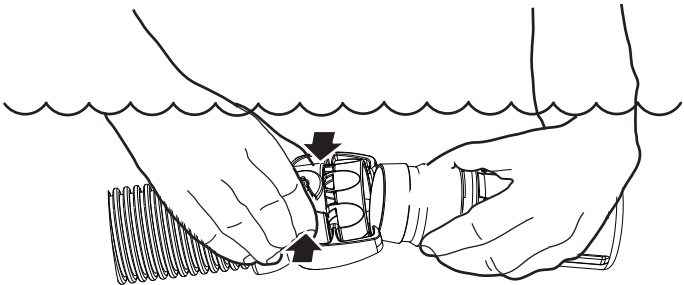

Wheel Deflector

The Deflector ring can be used to help direct the Baracuda T5 Duo around steps and other obstacles in the pool. Attach the ring by inserting the end of the cleaner hose through the outer ring and push the C-clip over the hose. Attached the ring just above the first hose cuff.

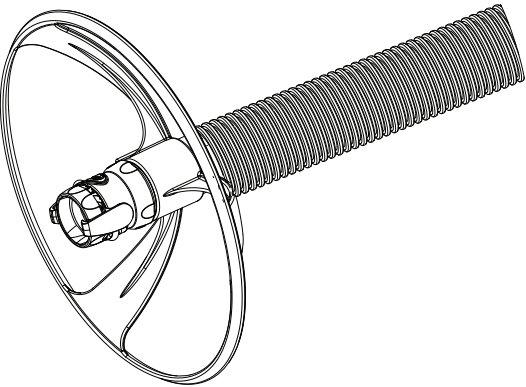


Connect the Cleaner

⚠ WARNING

To avoid serious injury, turn off the suction pump for the cleaner before performing this step.

1. Submerge the cleaner and flood it with water.
2. When bubbles stop coming out of the extension pipe, connect the hose to the cleaner by pushing the quick connector onto the outer extension pipe until it locks into position with a clicking sound.
3. Allow the cleaner to drift to the bottom of the pool. Turn on the pool pump and begin cleaning. Installation is complete.

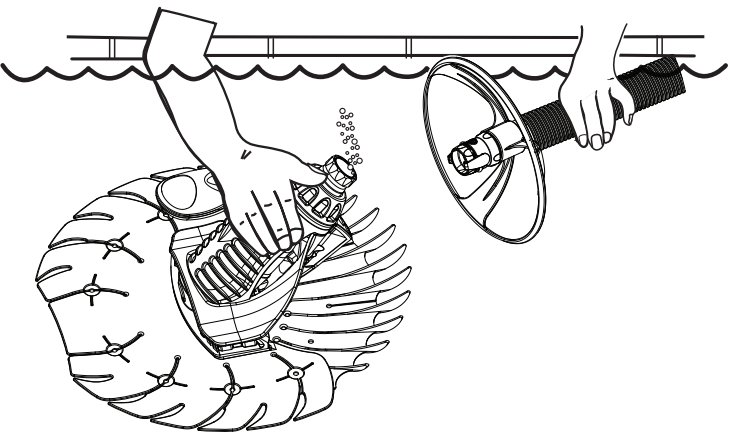



Operation and Maintenance

Fine Tuning Cleaner Performance

The Baracuda T5 Duo cycles on/off with the pool filtration pump vacuuming and cleaning all surfaces randomly throughout the pool. The coverage of the cleaner is dependent on the pool's shape and available water flow. In some applications, adjustments may be necessary to optimize cleaning coverage.

A properly balanced hose will create a 45° angle to the cleaner and the bottom of the pool.

In pools 8 ½ ft. (2.5 m) or deeper, an extra hose weight (part #W83247) may be necessary. Attach the extra weight 5 to 8 ft. (1.5 to 2.5 m) from the cleaner.

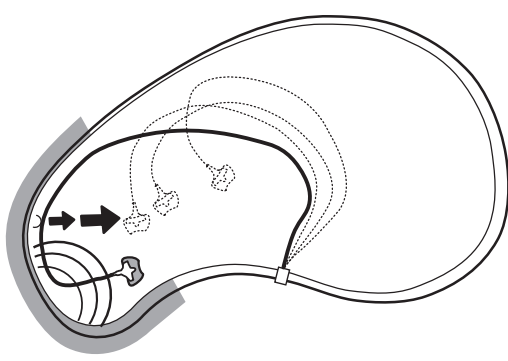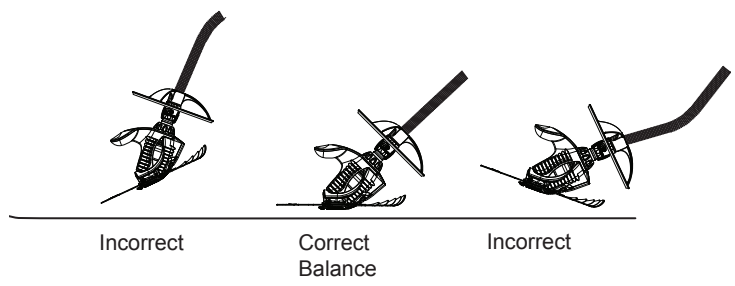

A return line can be used to guide the cleaner away from steps or areas with V-shaped corners, and reduce patterning.

Direct the return line to gently push the cleaner hose by positioning the return directional eyeball so it aims towards the wall on the opposite side of the pool. Adjust until surface movement is visible 8 ft. (2.5 m) out from the return.

In this example, any return within the grey area can be used.

Routine Maintenance

To maintain performance:

- Never coil the hose. Straighten a coiled hose with warm water or by laying it in the sun for a day. **A kinked or coiled hose will adversely effect the cleaner's coverage of the pool.**
- When not in the pool, keep the disc flat to avoid warping.
- Periodically inspect cleaner parts for wear. Replace the footpad when the depths of the channels between the treads are 1/16 in. (1.6 mm) or less.
- Thoroughly clean the skimmer basket, pump basket and filter regularly.
- Always disconnect the cleaner from the pool wall or skimmer before cleaning or backwashing the pool filter. After cleaning or backwashing, let the filtration system run for at least five (5) minutes before re-connecting the cleaner.

Clearing the Diaphragm

⚠ WARNING

To avoid serious injury, turn off the suction pump for the cleaner before performing this step.

If the cleaner stops, turn off the suction pump for the cleaner, remove the cleaner from the water, and then check the diaphragm for blockage.

1. Turn cleaner over (see Figure 1).
2. Inspect diaphragm and push through debris or obstacles to clear. If not blocked, check the diaphragm for wear or damage.

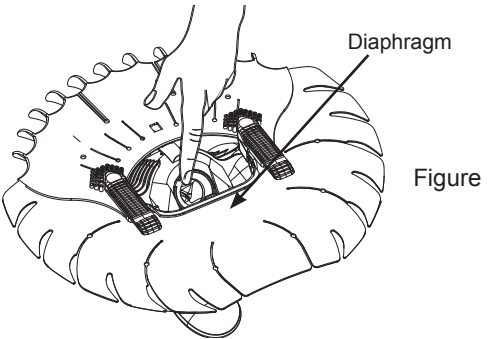


Figure 1

To access or remove the diaphragm:

1. Unthread the handnut (see Figure 2).
2. Remove the handnut, engine, and upper thrust washer from the body (see Figure 3).
3. Set aside the handnut and the upper thrust washer.
4. Unscrew the outer extension tube from the cup assembly (see Figure 4).
5. Separate the inner extension tube and pull out the diaphragm (see Figure 5).
6. Inspect the diaphragm for wear and rinse it thoroughly with water. Replace it if necessary.

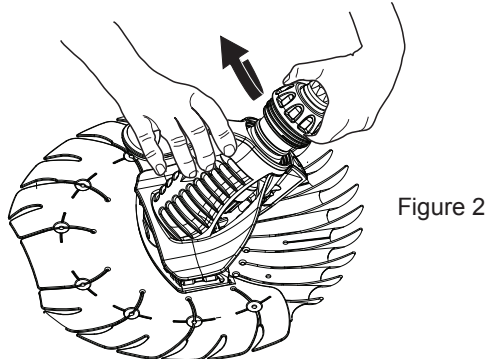


Figure 2

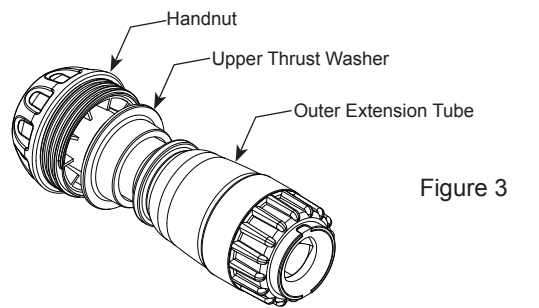


Figure 3

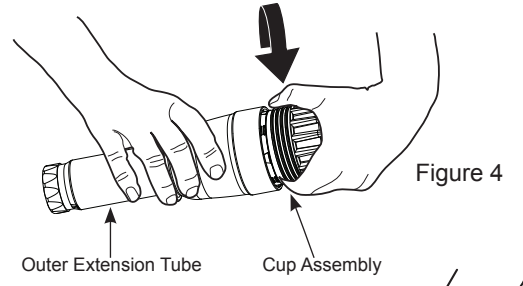


Figure 4





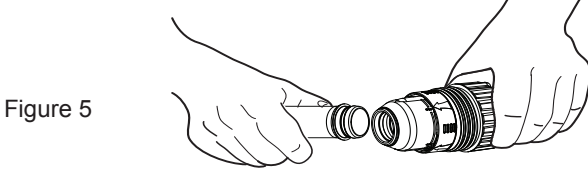


Figure 5

To reinstall diaphragm:


- 1. Attach diaphragm to inner extension tube.
- 2. Insert inner pipe and diaphragm into cup assembly. Align diaphragm tabs with notches and pull straight through (do not twist) until the edge of the diaphragm is visible (see Figures 6 and 7).
- 3. Thread on the outer extension tube and slide the thrust washer and the handnut over the outer extension tube (see Figure 8).
- 4. Insert the engine into the body and thread the handnut down tight (see Figure 9).
- 5. Make sure the extension tube swivels freely by spinning it (see Figure 10).

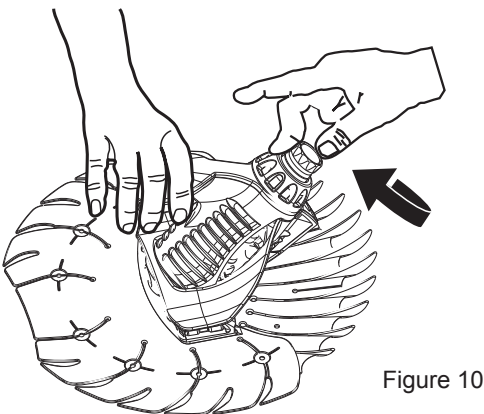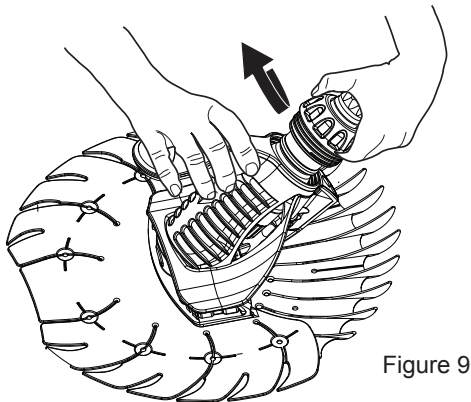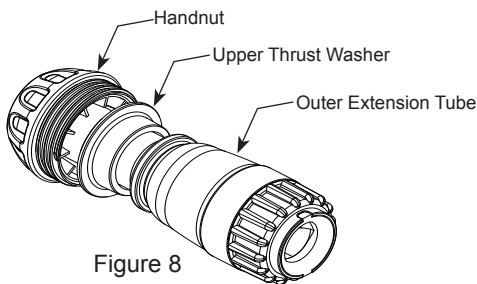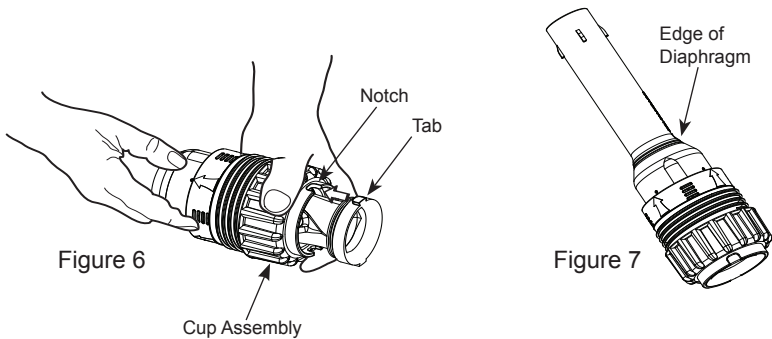

Storage and Winterizing

Never coil the hose. Store the Baracuda T5 Duo out of direct sunlight. When storing for the winter, drain all water from the cleaner. Remove all connectors and adapters from the dedicated suction line or skimmer. Store the disc flat, and hose sections disconnected, drained and straight.

Baracuda T5 Duo Parts Diagram

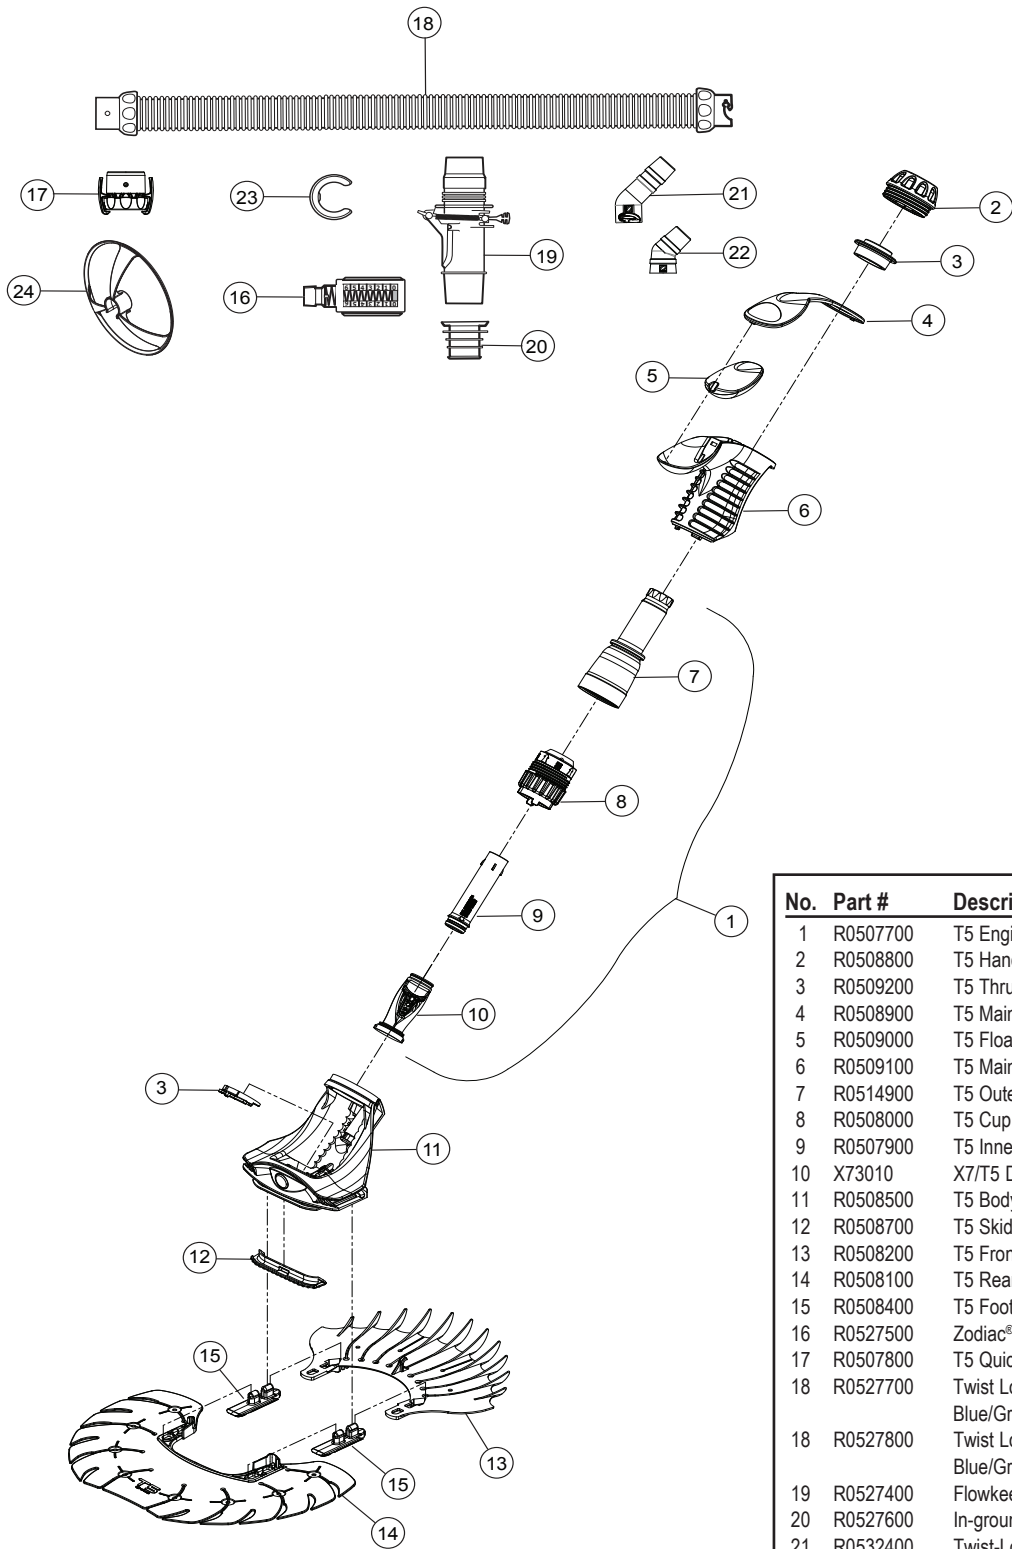

No.	Part #	Description	Qty
1	R0507700	T5 Engine Assembly	1
2	R0508800	T5 Handnut	1
3	R0509200	T5 Thrust Washers	2
4	R0508900	T5 Main Body Cap	1
5	R0509000	T5 Float	1
6	R0509100	T5 Main Body Cover	1
7	R0514900	T5 Outer Extension Pipe	1
8	R0508000	T5 Cup Assembly	1
9	R0507900	T5 Inner Extension Pipe	1
10	X73010	X7/T5 Diaphragm	1
11	R0508500	T5 Body Assembly with Bumper	1
12	R0508700	T5 Skid Plate	1
13	R0508200	T5 Front Disc	1
14	R0508100	T5 Rear Disc	1
15	R0508400	T5 Foot Pads	2
16	R0527500	Zodiac® Flow Gauge	1
17	R0507800	T5 Quick Connector (White)	1
18	R0527700	Twist Lock Hose - 1 Meter, Blue/Gray	1
18	R0527800	Twist Lock Hose - 1 Meter, Blue/Gray (12 Pack)	12
19	R0527400	Flowkeeper Valve	1
20	R0527600	In-ground Valve Cuff	1
21	R0532400	Twist-Lock 45° Deg Elbow, Extended	1
22	R0532500	45° Weir Elbow (EVA)	1
23	R0542600	Universal Hose Weight, Blue	1
24	R0509800	T5 Wheel Deflector, Hose Mount, White	1

Troubleshooting

If you experience a problem with your Baracuda T5 Duo, please follow the troubleshooting steps below to restore performance. If further assistance is required, contact Zodiac Customer Service. Please have your serial number and date of purchase available when you call.

Problem	Solution
Cleaner does not move or moves slowly.	• Use Flow Gauge to verify proper flow. • Confirm that the main drain is closed. • Check diaphragm for blockage, damage or wear. • Backwash filter and empty pump basket. • Check for air in system. If water level in pump basket drops or you see excessive air bubbles in the pump basket or coming from the return lines, there is air in the system. Check hose connections, tighten all fittings at pump and check o-ring at pump basket for wear.
Cleaner patterns, does not cover entire pool.	• Use Flow Gauge to verify proper flow. Reduce flow to move cleaner off the walls. • Ensure return fittings are directed down. Add a return diverter if necessary. • Make sure hose is not coiled or kinked. Lay in sun to straighten if necessary. • Verify correct hose weight positioning: 39 in. (1 m) from cleaner. • Verify that the engine assembly spins freely inside the cleaner body. • Confirm proper hose length.
Cleaner gets stuck at steps.	• Use Flow Gauge to verify proper flow. • Confirm proper hose length. Shorten if necessary. • Use return jets to guide cleaner.
Cleaner stays on walls or edge of pool.	• Using Flow Gauge as guide, reduce flow to number 2 setting. • Verify correct hose weight positioning: 39 in. (1 m) from cleaner.
Cleaner won't climb walls.	• Use Flow Gauge to verify proper flow, number 3 setting. • Verify correct hose weight positioning: 39 in. (1 m) from cleaner.

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.
All trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

Information importante

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE PIÉGEAGE DANS LA CONDUITE D'ASPIRATION QUI, SI NON ÉVITÉ, POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LIRE LE PRÉSENT MANUEL EN ENTIER AVANT L'INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DU ROBOT. S'assurer que les raccords d'aspiration installés dans votre piscine pour connecter le robot de piscine du côté aspiration sont homologués aux normes de sécurité applicables telles que IAPMO SPS 4. Ne pas obstruer les raccords d'aspiration dans la piscine, l'ouverture de l'aspiration du robot ou ses flexibles avec quelque partie du corps que ce soit. Garder les cheveux, les vêtements amples, les bijoux, etc. loin des raccords d'aspiration de la piscine/du spa ou du robot.

Avis pour les piscines à revêtement en vinyle : Avant l'installation de votre nouveau robot de piscine, examiner avec soin tout l'intérieur de votre piscine. Si le revêtement en vinyle est effrité ou a des cailloux, des replis, des racines ou une présence de corrosion métallique en contact avec le dessous du revêtement ou si le matériel de la base ou les parois de soutien sont endommagés, ne pas installer le robot avant d'avoir fait réparer ou remplacé le revêtement par un professionnel agréé. **Zodiac Pool Systems, Inc. ne sera pas tenue responsable des dommages au revêtement.** Veuillez lire la garantie limitée du produit.

- **Pour éviter les accidents d'aspiration,** les installations d'aspiration du mur devraient avoir un verrou de sécurité installé.Veuillez communiquer avec votre constructeur ou professionnel de piscines pour davantage de détails.
- Nettoyez le panier de l'écumoire, le panier de la pompe et le filtre de piscine, avant d'installer le robot et de façon régulière par la suite.
- Déconnectez toujours le robot avant de nettoyer ou faire un remous du filtre de la piscine. Après le nettoyage, laisser le système de filtration fonctionner pendant au moins cinq (5) minutes avant de raccorder le robot de nouveau.
- Enlevez le robot de la piscine avant de faire des traitements choc ou avec de produits chimiques. Attendre au moins quatre (4) heures après la super chloration avant de réinstaller le robot.

Pour le service à la clientèle ou soutien technique :

Zodiac Pool Systems, Inc.

2620 Commerce Way
Vista, CA 92081-8438
+1 (800) 822-7933

www.zodiacpoolsystems.com

Pour assurer un service rapide dans la garantie, il est exigé de :

- Remplir et renvoyer la carte de garantie Zodiac.
- Enregistrer votre information d'achat.
- Attacher une copie de votre reçu d'achat à ce document.

Date d'achat : _____ Vendeur : _____

Numéro de série (situé en dessous du robot) _____

Si vous avez besoin du service, présentez simplement le guide du propriétaire avec le reçu aux centres autorisés de garantie Zodiac dans tout le pays.


Pour la vente et l'usage exclusif aux États-Unis et au Mexique. Ce robot de piscine n'est pas garanti en dehors des États-Unis ou du Mexique.

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre nouveau Zodiac Baracuda T5 Duo aspirateur de piscine côté aspiration. Construit avec la technologie Baracuda éprouvée, le Baracuda T5 Duo est conçu et fabriqué pour une installation facile et des années de fonctionnement sans souci.

Le Baracuda T5 Duo se raccorde à une ligne de robot réservée (aspiration) ou à une écumoire de piscine. Lorsque l'eau coule à travers le robot, la saleté et les débris sont introduits directement dans le système de filtration de la piscine.


Avant l'installation du robot, veuillez prendre quelques instants pour bien comprendre ses composants et revoir les articles énumérés sous **Information importante** à la page précédente.

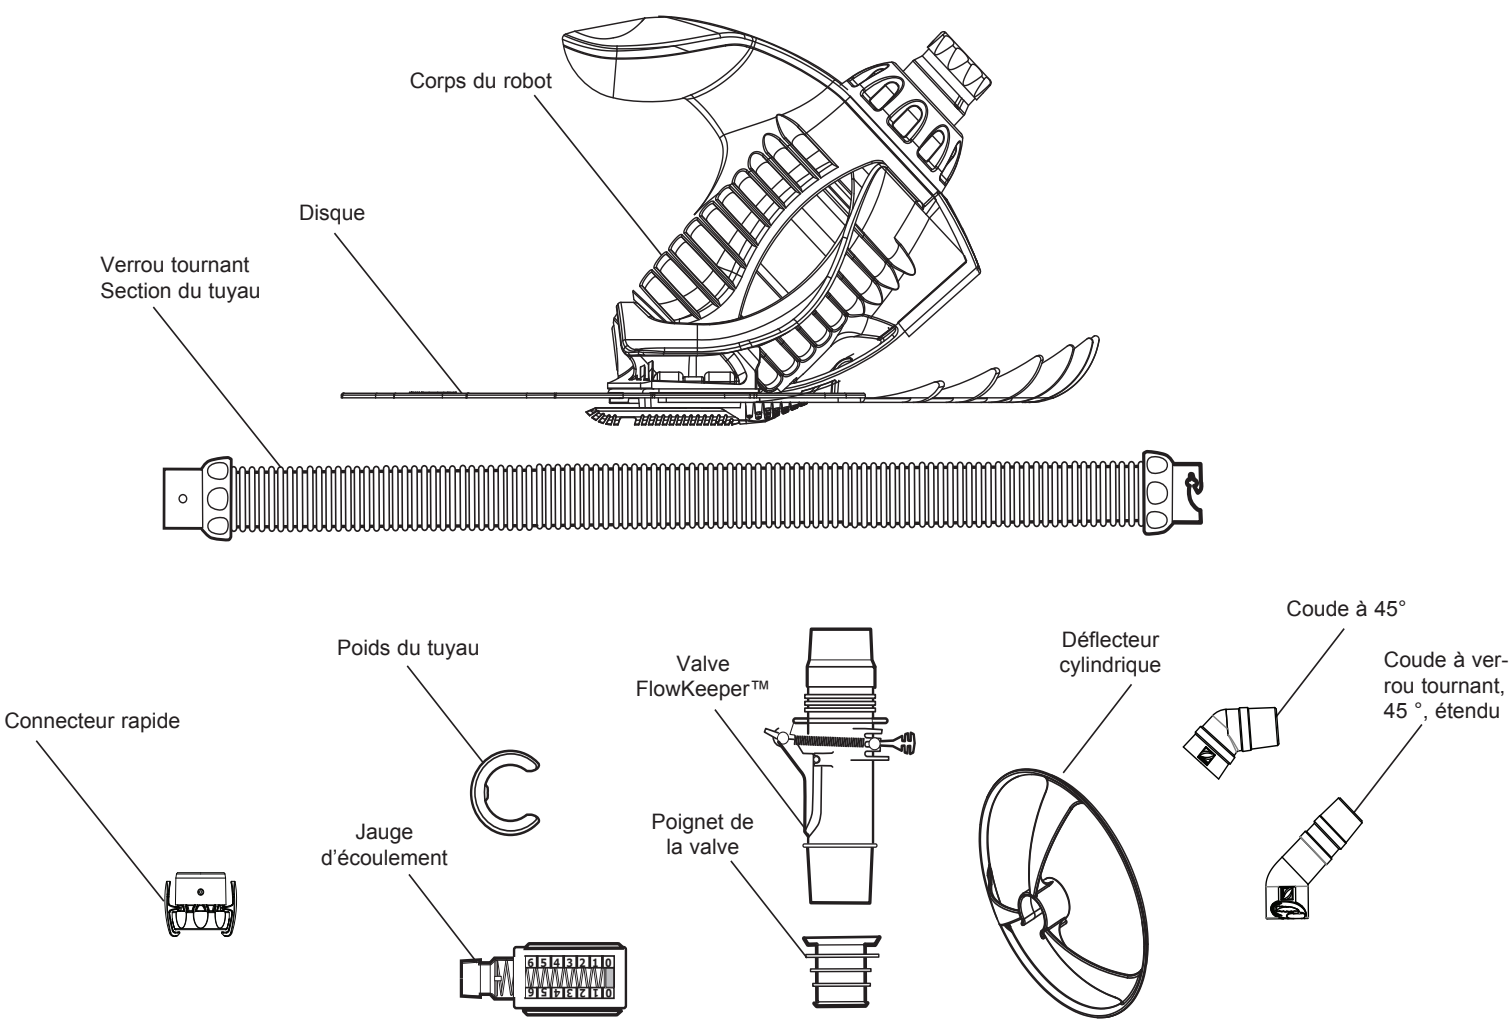

Installation rapide

Préparation de la piscine

1. Aspirez manuellement la piscine s'il y a des débris excessifs, et assurez-vous que le filtre de la piscine et le panier de la pompe de piscine sont propres.
2. Fermez la ligne principale de canalisation de la piscine.
3. **Ajustez les canalisations de retour vers le bas pour interrompre la circulation de la surface et pour assurer une couverture complète de nettoyage.**

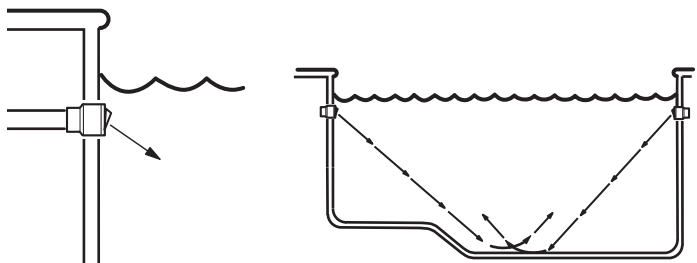


- Détachez le joint à verrou ajustable
- Réorientez le globe oculaire vers le bas
- Resserrez le joint à verrou

Si l'installation de retour ne peut pas être ajustée, elle DOIT être remplacée avec le détour de la ligne de retour de Zodiac (pièce n° W90153 pour 3,8 cm (1,5 po.), n° W90155 pour 5 cm (2 po.) ou n° W24100 pour des piscines sans installations de retour).

Assemblage du tuyau

Le tuyau emploie des connecteurs à verrou tournant faciles à utiliser. Poussez et tordez les connecteurs sur chaque section du tuyau, jusqu'à ce qu'ils soient à la position correcte (ils feront un déclic).

1. Raccorder suffisamment de flexible pour atteindre le point le plus éloigné de la piscine, puis ajouter deux (2) flexibles supplémentaires.
2. Positionner le poids du flexible à l'extrémité de la première section, à environ 1 m (39 po) du robot.

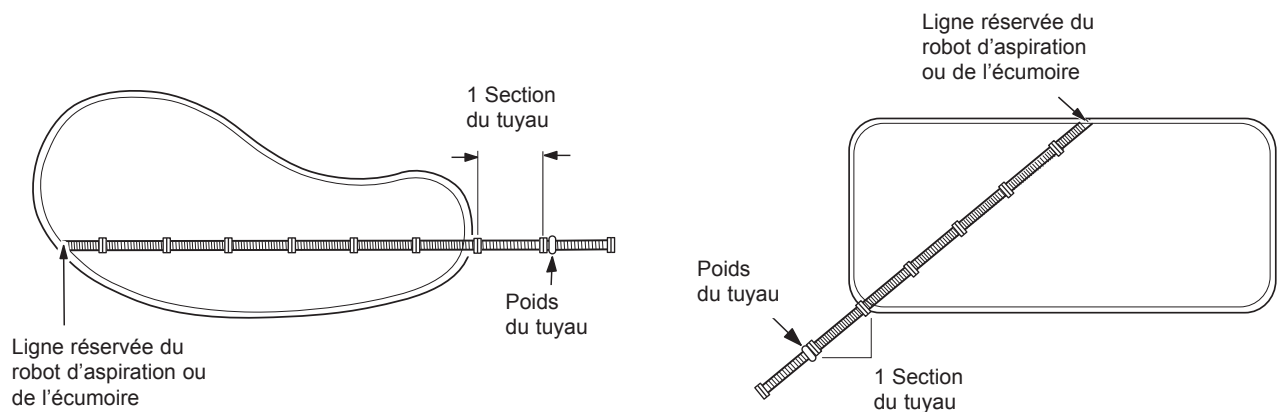

Préparation de la piscine

⚠️ AVERTISSEMENT

RISQUE DE PIÉGEAGE DANS LA CONDUITE D'ASPIRATION QUI, SI NON ÉVITÉ, POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LIRE LE PRÉSENT MANUEL EN ENTIER AVANT L'INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DU ROBOT. S'assurer que les raccords d'aspiration installés dans votre piscine pour connecter le robot de piscine du côté aspiration sont homologués aux normes de sécurité applicables telles que IAPMO SPS 4. Ne pas obstruer les raccords d'aspiration dans la piscine, l'ouverture de l'aspiration du robot ou ses flexibles avec quelque partie du corps que ce soit. Garder les cheveux, les vêtements amples, les bijoux, etc. loin des raccords d'aspiration de la piscine/du spa ou du robot.


1. Aspirez manuellement la piscine s'il y a des débris excessifs, et assurez-vous que le filtre de la piscine et le panier de la pompe de piscine sont propres.

2. Fermez la ligne principale de canalisation de la piscine.

3. **Ajustez les canalisations de retour vers le bas pour interrompre la circulation de la surface et pour assurer une couverture complète de nettoyage.**

- Détachez le joint à verrou ajustable
- Réorientez le globe oculaire vers le bas
- Resserrez le joint à verrou


Si l'installation de retour ne peut pas être ajustée, elle DOIT être remplacée avec le robot) ligne de retour de Zodiac (pièce n° W90153 pour 3,8 cm (1,5 po.), n° W90155 pour 5 cm (2 po.) ou n° W24100 pour des piscines sans installations de retour).

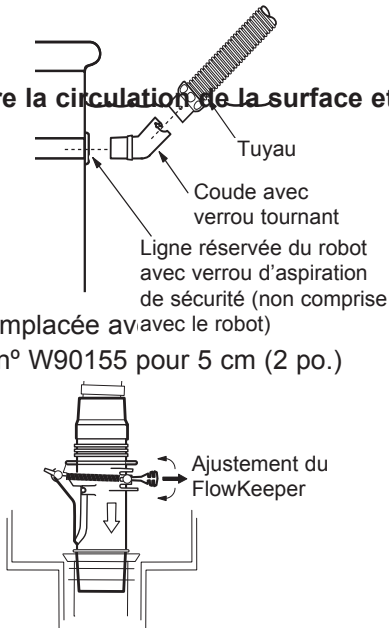

Assemblage du tuyau

Le tuyau emploie des connecteurs à verrou tournant faciles à utiliser. Poussez et tordez les connecteurs sur chaque section du tuyau, jusqu'à ce qu'ils soient à la position correcte (ils feront un déclic).


1. Raccorder suffisamment de flexible pour atteindre le point le plus éloigné de la piscine, puis ajouter deux (2) flexibles supplémentaires.
2. Positionner le poids du flexible à l'extrémité de la première section, à environ 1 m (39 po) du robot.

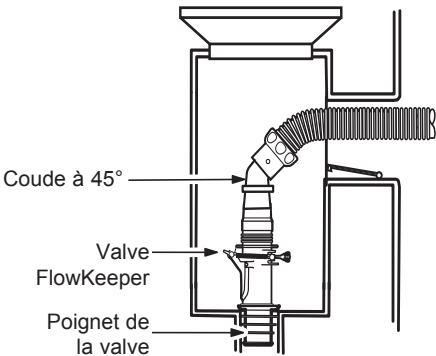

Vérification et ajustement d'un écoulement approprié

Maintenez le flexible immergé, puis fixez le connecteur rapide à l'extrémité du flexible. Cliquez la jauge d'écoulement sur le connecteur et mettez en marche la pompe.

Vérifiez que l'indicateur rouge dans la jauge (vue du côté) est sur la configuration numéro 3.

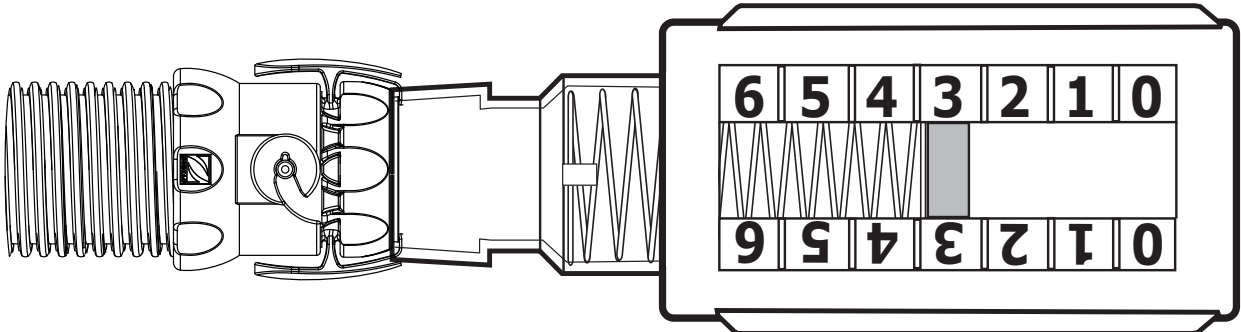

Au besoin, utilisez les valves dans le secteur d'équipement de la piscine pour ajuster l'écoulement.

- **Pour des raccords d'écumoirs dans des piscines à une (1) écumoire**, le débit est automatiquement réglé par la soupape FlowKeeper™. L'indicateur rouge devrait être dans la configuration appropriée.
- **Pour des raccords d'écumoirs dans les piscines à une plus d'une (1) écumoire**, laissez la soupape de l'écumoire raccordée au flexible ouvert, puis fermez lentement l'autre écumoire jusqu'à ce que le réglage approprié soit atteint.
- **Pour des raccords réservés de lignes d'aspiration**, laissez la ligne d'aspiration ouverte et fermez lentement la ligne de l'écumoire jusqu'à ce que l'écoulement soit configuré au bon réglage.


Si la circulation d'écoulement est basse (0-2):

- Vérifiez et nettoyez le filtre de la piscine et les paniers au besoin.
- Vérifiez que les valves qui contrôlent les lignes d'aspiration sont dans les positions correctes.

Si la circulation d'écoulement est élevée (4-6):


- Vérifiez que les valves qui contrôlent les lignes d'aspiration sont dans les positions correctes.
- Diminuez la configuration d'écoulement dans la soupape FlowKeeper.
- Ouvrez légèrement la canalisation principale pour réduire un peu plus l'écoulement.

Coupez la pompe. Maintenez le flexible immergé, puis retirez la jauge d'écoulement en serrant les points de pression sur l'un ou l'autre des côtés du connecteur rapide.

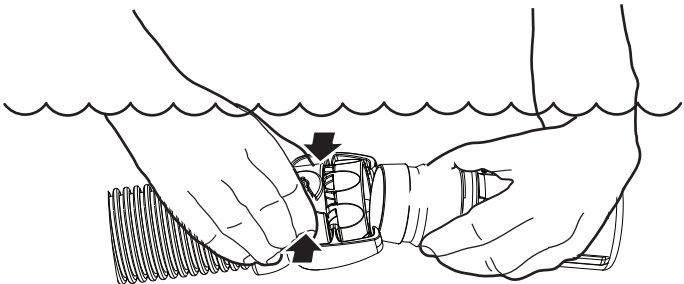

Déflexeur cylindrique

L'anneau déflexeur peut être utilisé pour orienter le Baracuda T5 Duo le long des marches ou d'autres obstacles de la piscine. Fixez l'anneau en insérant l'extrémité du flexible du robot dans l'anneau extérieur, puis installez l'anneau en C sur le flexible. Fixez l'anneau juste au-dessus du poignet du premier flexible.

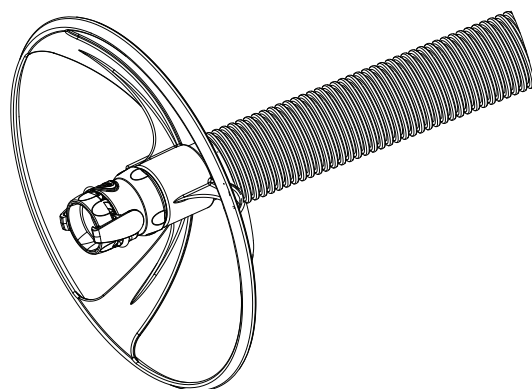


Raccordement du robot

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures graves, fermez la pompe d'aspiration du robot avant d'effectuer cette étape.

1. Immergez le robot et remplissez-le d'eau.
2. Lorsque les bulles cessent de sortir du tuyau d'extension, raccordez le flexible au robot en poussant le connecteur rapide sur le tuyau d'extension extérieur—jusqu'à ce qu'il soit en position verrouillée par un déclic.
3. Permettez au robot de dériver au fond de la piscine. Mettez en marche la pompe de la piscine et commencez à nettoyer. L'installation est complète.

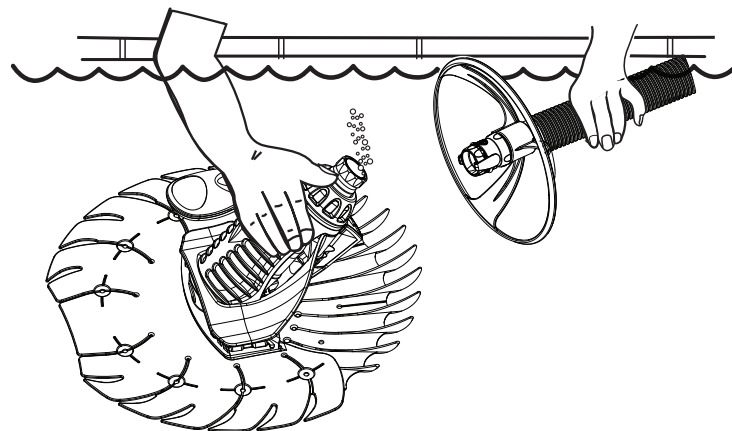


Opération et entretien

Ajustement de la performance du robot

Le Baracuda T5 Duo fonctionne selon les cycles de la pompe de filtration de la piscine, aspirant et nettoyant toutes les surfaces de la piscine de manière aléatoire. La couverture du robot dépend de la forme de la piscine et de l'écoulement d'eau disponible. Dans quelques applications, les ajustements peuvent être nécessaires pour optimiser la couverture du nettoyage.

Un flexible correctement équilibré créera un angle de 45° avec le robot et le fond de la piscine.


Dans les piscines profondes de 2,5 m (8,5 pi) ou plus, un poids supplémentaire de tuyau (pièce n° W83247) peut être nécessaire. Attachez le poids supplémentaire de 1,5 à 2,5 m (5 à 8 pi.) du robot.

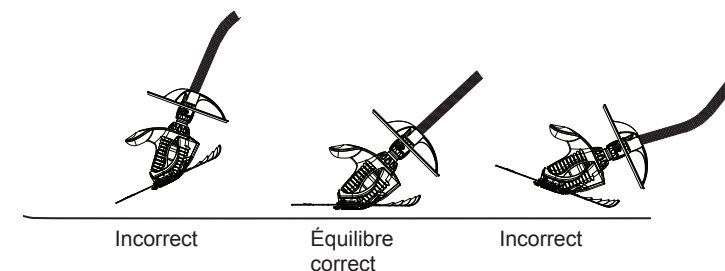

Une ligne de retour peut être employée pour diriger le robot loin des étapes ou des secteurs avec les coins en forme de V, et ainsi réduire le patron.

Dirigez la ligne de retour pour pousser doucement le tuyau du robot en plaçant le globe oculaire directionnel de retour, de manière à ce qu'il soit orienté vers le mur du côté opposé de la piscine. Ajustez-le jusqu'à ce que le mouvement de la surface soit visible à 2,4 m (8 pi.) en dehors du retour.

Dans cet exemple, n'importe quel retour dans la zone grise peut être employé.

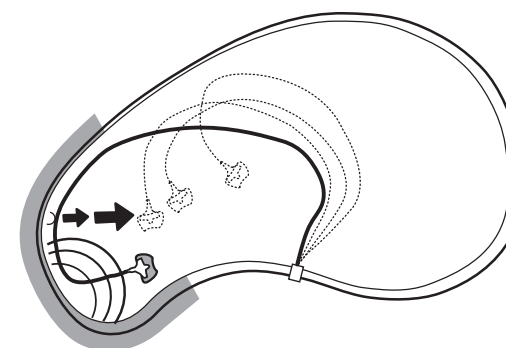

Entretien de routine

Pour maintenir la performance :

- Ne jamais enrouler le tuyau. Redressez un tuyau enroulé avec de l'eau chaude ou en l'étendant sous le soleil pendant une journée. **Un flexible noué ou enroulé aura un effet défavorable sur la couverture de la piscine par le robot.**
- Quand il n'est pas dans la piscine, maintenez le disque plat pour éviter la déformation.
- Examinez périodiquement les pièces du robot pour vérifier l'usage. Remplacez le talon quand les profondeurs des canaux entre les bandes de roulement sont de 1,6 mm (1/16 po) ou moins.
- Nettoyez complètement le panier de l'écumoire, le panier de la pompe et le filtre régulièrement.
- Débranchez toujours le robot du mur ou de l'écumoire de la piscine avant de nettoyer ou faire un remous du filtre de la piscine. Après le nettoyage ou le ressac, laissez fonctionner le système de filtration pendant au moins cinq (5) minutes avant de rebrancher le robot.

Ajustement de la performance du robot

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures graves, fermez la pompe d'aspiration du robot avant d'effectuer cette étape.

Le Baracuda T5 Duo fonctionne selon les cycles de la pompe de filtration de la piscine, aspirant et nettoyant toutes les surfaces de la piscine de manière aléatoire. La couverture du robot dépend de la forme de la piscine et de l'écoulement d'eau disponible. Dans quelques applications, les ajustements peuvent être nécessaires pour optimiser la couverture du nettoyage.

Un flexible correctement équilibré créera un angle de 45° avec le robot et le fond de la piscine.

Dans les piscines profondes de 2,5 m (8,5 pi) ou plus, un poids supplémentaire de tuyau (pièce n° W83247) peut être nécessaire. Attachez le poids supplémentaire de 1,5 à 2,5 m (5 à 8 pi.) du robot.

Une ligne de retour peut être employée pour diriger le robot loin des étapes ou des secteurs avec les coins en forme de V, et ainsi réduire le patron.

Dirigez la ligne de retour pour pousser doucement le tuyau du robot en plaçant le globe oculaire directionnel de retour, de manière à ce qu'il soit orienté vers le mur du côté opposé de la piscine. Ajustez-le jusqu'à ce que le mouvement de la surface soit visible à 2,4 m (8 pi.) en dehors du retour.

Dans cet exemple, n'importe quel retour dans la zone grise peut être employé.

Entretien de routine

Pour maintenir la performance :

- Ne jamais enrouler le tuyau. Redressez un tuyau enroulé avec de l'eau chaude ou en l'étendant sous le soleil pendant une journée. **Un flexible noué ou enroulé aura un effet défavorable sur la couverture de la piscine par le robot.**

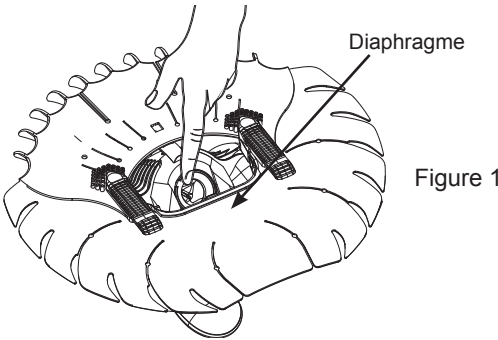


Figure 1

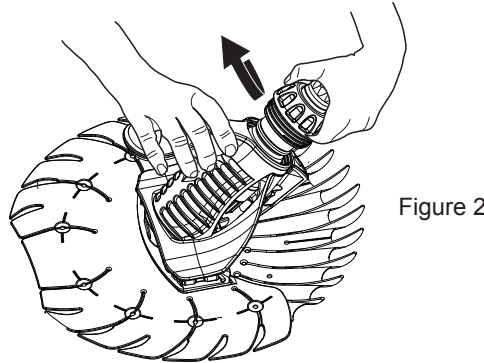


Figure 2

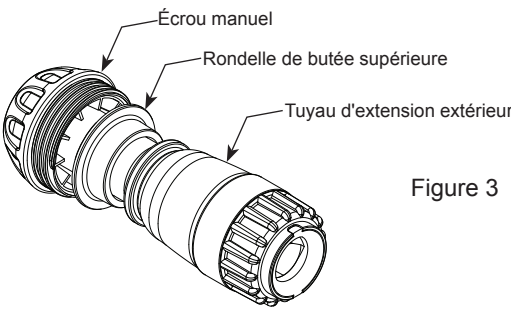


Figure 3

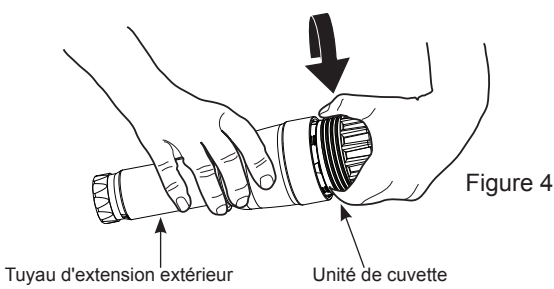


Figure 4

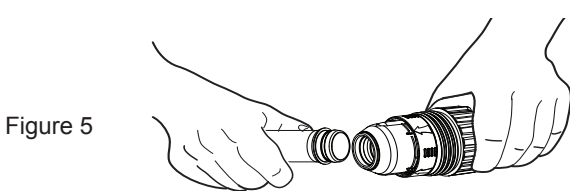


Figure 5

Pour réinstaller le diaphragme :

1. Fixez le diaphragme au tuyau d'extension intérieur.
2. Insérez la pipe et le diaphragme internes dans l'ensemble. Alignez les onglets du diaphragme avec les encoches, puis tirez de façon droite (ne pas tourner) jusqu'à ce que le bord du diaphragme soit visible (Voir les Figures 6 et 7).
3. Vissez le tuyau d'extension extérieur, puis glissez la rondelle de butée et l'écrou manuel sur le tuyau d'extension extérieur (Voir la Figure 8).
4. Insérez le moteur dans le boîtier, puis vissez l'écrou manuel serré (Voir la Figure 9).
5. Assurez-vous que le tuyau d'extension pivote librement en le faisant tourner (Voir la Figure 10).

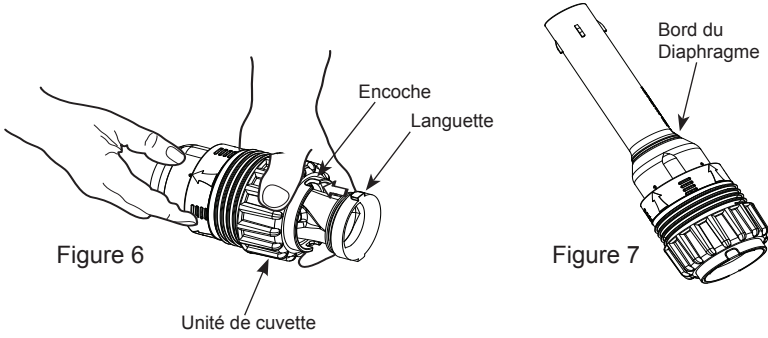


Figure 6

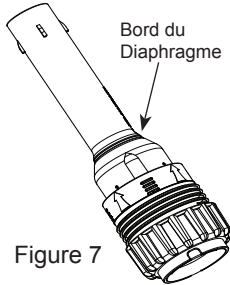


Figure 7

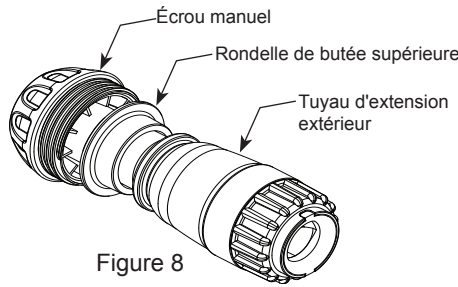


Figure 8

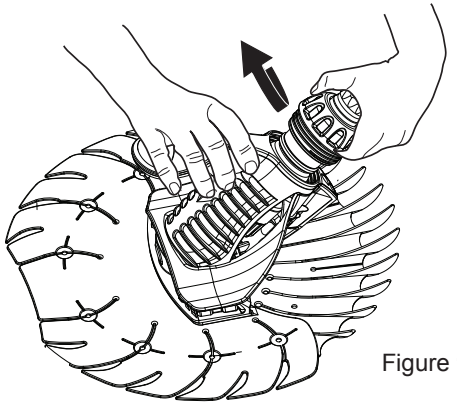


Figure 9


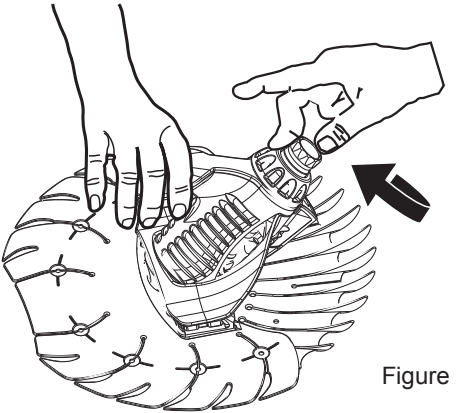


Figure 10

Rangement et hivernage

Ne jamais enrouler le tuyau. Ranger le Baracuda T5 Duo loin de la lumière directe du soleil. Lorsque vous allez le stocker pour l'hiver, éliminez toute l'eau du robot. Enlevez tous les connecteurs et adaptateurs de la ligne d'aspiration réservée ou de l'écumoire. Stockez le disque plat et les sections du tuyau débranchées, sèches et droites.

Schéma des pièces du Baracuda T5 Duo

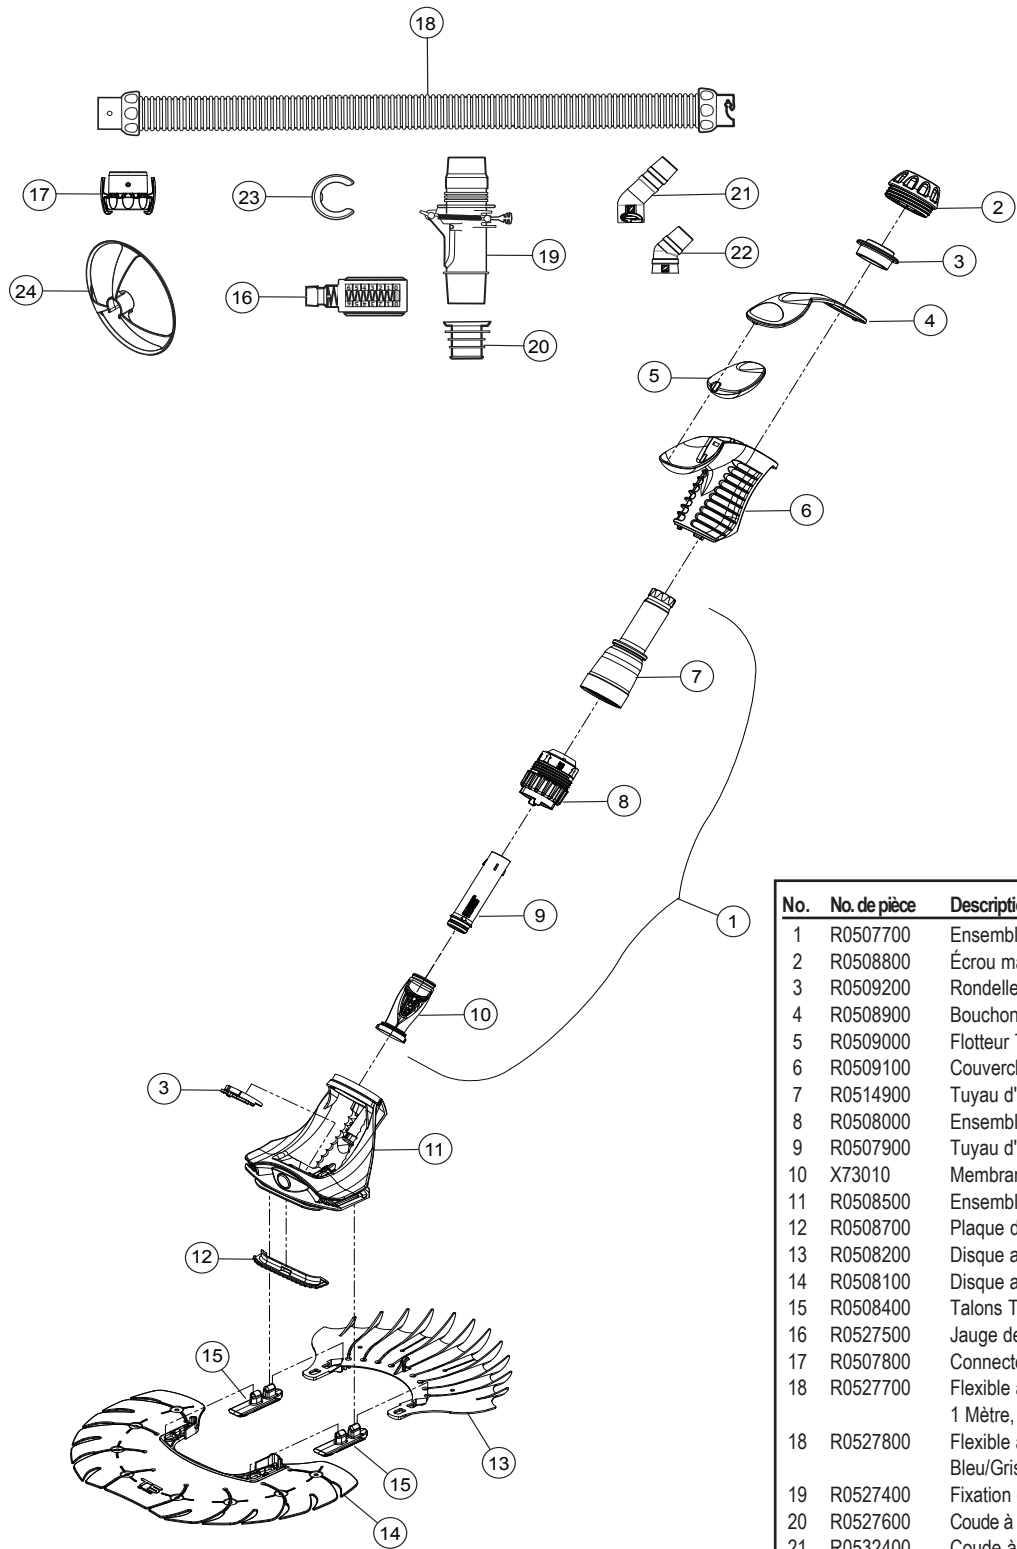

No.	No. de pièce	Description	Qté
1	R0507700	Ensemble moteur T-5	1
2	R0508800	Écrou manuel T-5	1
3	R0509200	Rondelles de butée T-5	2
4	R0508900	Bouchon principal du boîtier T-5	1
5	R0509000	Flotteur T-5	1
6	R0509100	Couvercle principal du boîtier T-5	1
7	R0514900	Tuyau d'extension externe T-5	1
8	R0508000	Ensemble coupelle T-5	1
9	R0507900	Tuyau d'extension interne T-5	1
10	X73010	Membrane X-7/T-5	1
11	R0508500	Ensemble boîtier avec butoir T-5	1
12	R0508700	Plaque de protection T-5	1
13	R0508200	Disque avant T-5	1
14	R0508100	Disque arrière T-5	1
15	R0508400	Talons T-5	2
16	R0527500	Jauge de débit Zodiac®	1
17	R0507800	Connecteur rapide (blanc) T-5	1
18	R0527700	Flexible à verrou tournant - 1 Mètre, Bleu/Gris	1
18	R0527800	Flexible à verrou tournant - 1 Mètre, Bleu/Gris (emballage de 12)	12
19	R0527400	Fixation de robinet Flowkeeper	1
20	R0527600	Coude à fixation de robinet intégré	1
21	R0532400	Coude à verrou tournant, 45°, étendu	1
22	R0532500	Coude à déversoir 45° (EVA)	1
23	R0542600	Poids du flexible universel, Bleu	1
24	R0509800	Défecteur articulé T-5, Fixation du flexible, Blanc	1

Dépannage des problèmes

Si vous éprouvez un problème avec votre Baracuda T5 Duo, veuillez suivre les étapes de dépannage ci-dessous pour rétablir le rendement. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, communiquez avec le service à la clientèle de Zodiac. Veuillez avoir votre numéro de série et date d'achat disponibles quand vous appelez.

Dépannage deproblèmes

Le robot ne se déplace pas au moment du démarrage ou se déplace lentement.

- Utilisez la jauge d'écoulement pour vérifier l'écoulement approprié.
- Confirmez que la canalisation principale est fermée.
- Examinez le diaphragme pour trouver un blocage, un dommage ou l'usure.
- Vérifiez la présence d'air dans le système. Si le niveau d'eau dans le panier de la pompe chute ou que vous voyez des bulles d'air dans le panier de la pompe ou provenant des conduits de retour, il y a de l'air dans le système. Vérifiez les flexibles, resserrez tous les raccords de la pompe et vérifiez le joint torique de la pompe pour la présence d'usure.

Les mouvements du robot ne couvrent pas la totalité de la piscine.

- Utilisez la jauge d'écoulement pour vérifier l'écoulement approprié. Réduisez l'écoulement pour écarter le robot des parois.
- Assurez-vous que les garnitures de retour sont dirigées vers le bas. Ajoutez un détournement de retour au besoin.
- Assurez-vous que le tuyau n'est pas enroulé ou noué. Étendez-le au soleil au besoin pour le redresser.
- Vérifier le positionnement correct du poids du flexible : 1 m (39 po.) du robot.
- Vérifiez que le moteur tourne librement à l'intérieur du corps du robot.
- Confirmez la longueur appropriée de tuyau.

Le robot se coince aux étapes.

- Utilisez la jauge d'écoulement pour vérifier l'écoulement approprié.
- Confirmez la longueur appropriée de tuyau. Réduisez au besoin.
- Utilisez les gicleurs de retour pour guider le robot.

Le robot reste sur les parois ou le bord de la piscine.

- À l'aide de la jauge d'écoulement, réduisez l'écoulement à la position numéro 2.
- Vérifiez le positionnement correct du poids du flexible : 1 m (39 po) du robot.

Le robot ne monte pas sur les parois.

- Utilisez la jauge d'écoulement pour vérifier l'écoulement approprié à la position numéro 3.
- Vérifiez le positionnement correct du poids du flexible : 1 m (39 po) du robot.

Información importante

⚠️ AVERTENCIA

RIESGO DE QUEDAR ATRAPADO POR LA SUCCION, LO CUAL, SI NO ES EVITADO PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O MUERTE. LEA ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR Y OPERAR EL LIMPIAFONDOS. Asegurése que que los ajustes de succión y aspiración instalados en su piscina para la conexión de succión al lado del limpiafondos esten certificados en conformidad de las normas de seguridad aplicables tales como IAPMP SPS 4. No bloquee los ajustes de succión con alguna parte de su cuerpo. No exponga su cabello, ropa suelta, joyas, etc, al desagüe o salidas de los ajustes de succión en la piscina/spa o del limpiafondos.

Aviso para las piscinas con revestimiento de vinilo: Antes de instalar su nuevo limpiafondos automático, examine el interior de su piscina cuidadosamente. Si el revestimiento de vinilo es frágil o tiene piedras, arrugas, raíces o herrumbre en contacto con la parte inferior del revestimiento, o tiene daños en el material de base o las paredes de apoyo, no instale el limpiafondos sin que un profesional capacitado haga antes las reparaciones necesarias o reemplace el revestimiento. **Zodiac Pool Systems, Inc. no será responsable del daño del revestimiento, tejido removido de revestimiento de vinilo, o un limpiafondos utilizado en una piscina que tiene un viejo o deteriorado de revestimiento.** Por favor lea la garantía limitada.

- Para ayudar a prevenir accidentes de atascamiento por succión, los ajustes de aspiración de pared deben tener un bloqueo de aspiración de seguridad instalado. Contacte a su constructor o profesional de piscinas para más detalles.
- Limpie la canasta del colector de espuma, la canasta de la bomba y el filtro de la piscina antes de instalar el limpiafondos y luego hágalo regularmente.
- Desconecte siempre el limpiafondos antes de limpiar o hacer lavado contracorriente del filtro de la piscina. Después de la limpieza, deje que el sistema de filtrado funcione durante al menos cinco (5) minutos antes de volver a conectar el limpiafondos.
- Quite el limpiafondos de la piscina antes de aplicar tratamientos con químicos. Espere un mínimo de cuatro (4) horas después de cloración fuerte antes de volver a instalar el limpiafondos.

Para atención/ayuda al cliente: **Zodiac Pool Systems, Inc.**
2620 Commerce Way
Vista, CA 92081-8438
1-800-822-7933

www.zodiacpoolsystems.com

Para garantizar un servicio de garantía inmediato, si se le solicitara, por favor:

- Complete y devuelva la tarjeta de garantía de Zodiac.
- Registre la información de su compra.
- Adjunte a este documento una copia del recibo de su compra.

Fecha de compra: _____ Comprado en: _____

Número de serie (que aparece en la parte inferior del limpiafondos)_____


Si necesita servicio, simplemente presente su manual del usuario con el recibo adjunto en cualquier centro de garantía de Zodiac del país.

Introducción

Felicitaciones por la compra de su nuevo Zodiac Baracuda T5 Duo lado de succión del limpiafondo. Construido con tecnología demostrada Baracuda, el Baracuda T5 Duo está diseñado y fabricado para una fácil instalación, y con muchos años de operación libre de preocupaciones.

El Baracuda T5 Duo se conecta a una línea de limpieza (succión) o a un espumador de piscina. Cuando el agua fluye a través del limpiafondos, la suciedad y los desechos se dirigen directamente al sistema de filtración de la piscina.


Antes de instalar el limpiafondos, por favor, tómese unos momentos para familiarizarse con sus componentes y para revisar los aspectos indicados en la **Información importante** en la página anterior.

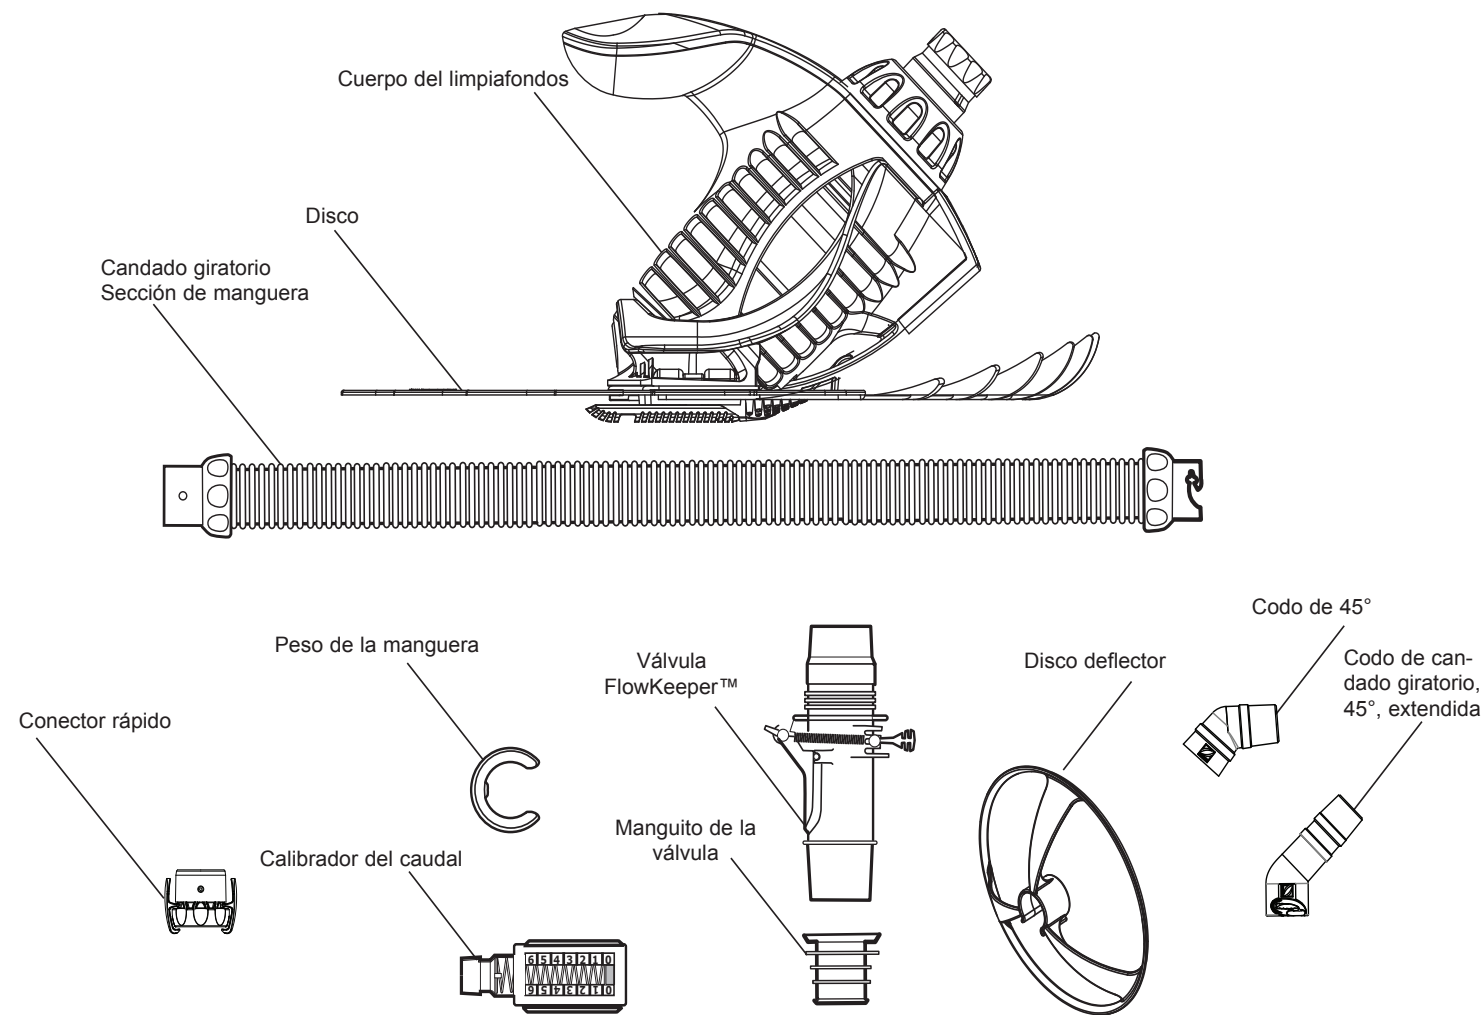

Instalación rápida

Prepare la piscina

- 1. Aspire la piscina en forma manual si hay exceso de desechos y asegúrese de que el filtro de la piscina y la canasta de la bomba estén limpios.
- 2. Cierre la línea de drenaje principal de la piscina.
- 3. **Ajuste las líneas de retorno para que soplen hacia abajo para romper la circulación de la superficie y garantizar la cobertura completa en la limpieza.**

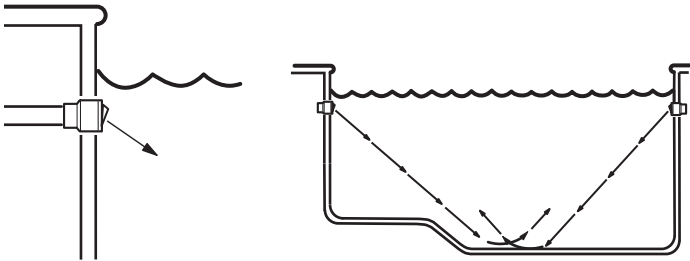


- Afloje el anillo de bloqueo de la conexión
- Mueva el ojo para que apunte hacia abajo
- Vuelva a apretar el anillo de bloqueo

Si la conexión de retorno no puede ajustarse, debe reemplazarla con el desviador de la línea de retorno Zodiac (pieza n° W90153 para 3,8 cm (1,5 pulgadas) , n° W90155 para 5 cm (2 pulgadas) o n° W24100 para piscinas que no tienen conexión de retorno).

Arme la manguera

La manguera de fácil utiliza conectores de bloqueo giratorio. Empuje y gire los conectores de cada sección de la manguera hasta que encaje en su posición con un chasquido.

- 1. Conecte la manguera suficiente para alcanzar el punto más alejado de la piscina, a continuación, agregue dos (2) mangueras de más.
- 2. Coloque la pesa de la manguera en el extremo de la manguera de la sección primera, alrededor de 1 m (39 pulgadas) de la aspiradora.

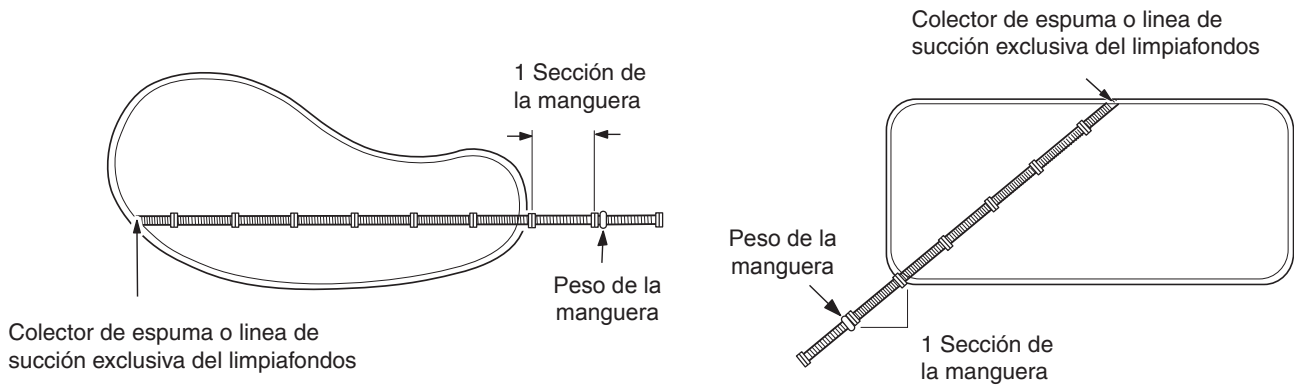

Conecte la manguera


⚠️ AVERTENCIA

RIESGO DE QUEDAR ATRAPADO POR LA SUCCION, LO CUAL, SI NO ES EVITADO PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O MUERTE. LEA ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR Y OPERAR EL LIMPIAFONDOS. Aseguresé que que los ajustes de succión y aspiración instalados en su piscina para la conexión de succión al lado del limpiafondos estén certificados en conformidad de las normas de seguridad aplicables tales como IAPMP SPS 4. No bloquee los ajustes de succión con alguna parte de su cuerpo. No exponga su cabello, ropa suelta, joyas, etc, al desagüe o salidas de los ajustes de succión en la piscina/spa o del limpiafondos.

Encienda el sistema de filtrado y llene la manguera con agua colocando el extremo frente a una entrada de retorno hasta que rebalse. Apague la bomba.


Para conectar una línea de succión:

- 1. Conecte el extremo macho de la manguera al codo de bloqueo por torsión de 45°.
- 2. Conecte el codo al ajuste de pared con aspiración de seguridad.
- 3. Coloque el codo en ángulo hacia arriba, hacia la superficie del agua.

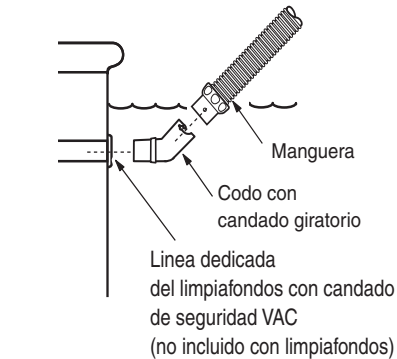

Para conectar a un colector de espuma:


La válvula FlowKeeper™ debe usarse siempre en instalaciones de un solo colector de espuma. La válvula regula el caudal para garantizar que la bomba de la piscina y el limpiafondos funcionen correctamente. Viene ya configurada de fábrica para optimizar el desempeño del limpiafondos, pero ofrece tres (3) opciones para ajustar el caudal. Cuanto más bajo el número de configuración, más bajo será el caudal. Para ajustarlo, tire de la manija y mueva la configuración hacia arriba o hacia abajo. La trabilla roja puede usarse para abrir la válvula y detener el limpiafondos.

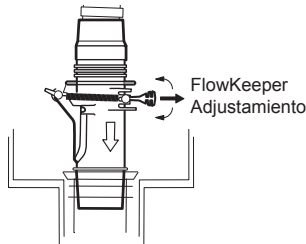

Si la piscina tiene más de un colector de espuma, conecte la manguera al que esté más cerca de la bomba.

Las partes que se usen para conectar la manguera y la secuencia usada para instalarlas dependerán del tipo de colector de espuma.


- 1. Quite la canasta del colector de espuma.
- 2. Inserte el manguito de la válvula y conecte la FlowKeeper con la flecha apuntando hacia abajo, hacia la parte inferior del colector de espuma.
- 3. Escoja una combinación de maguito que se ajuste al colector de espuma para completar la conexión. Deslice el codo de 45° sobre la válvula del FlowKeeper y de la parte del macho de la manguera sobre el codo, o deslice la maguera sobre la válvula del FlowKeeper.

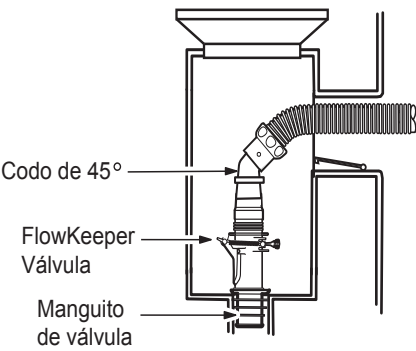

Pruebe y ajuste para comprobar que el caudal sea adecuado

Con la manguera sumergida, acople el conector flexible al extremo de la manguera. Acople el calibrador de caudal en el conector y encienda la bomba.

Verifique que el indicador rojo en el calibrador (visto del costado) esté en el número 3.

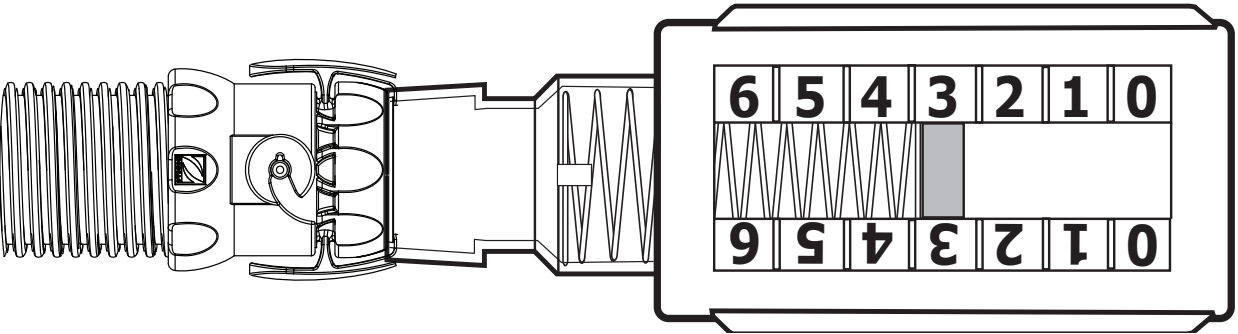

De ser necesario, use las válvulas en el área de equipos de la piscina para ajustar el caudal.

- **Para las conexiones de colectores de espuma** en piscinas que tienen un solo colector de espuma, el caudal es regulado en forma automática por la válvula FlowKeeper. El indicador rojo debe estar en la configuración adecuada.
- **Para las conexiones de colectores de espuma en piscinas que tienen más de un colector de espuma**, deje la válvula para el colector de espuma conectado a la manguera abierta, luego cierre poco a poco el otro colector de espuma hasta alcanzar la configuración adecuada.
- **Para conexiones de línea de succión exclusiva**, deje la línea de aspiración abierta y cierre poco a poco la línea del colector de espuma hasta que el caudal esté en la configuración adecuada.


Si el caudal está en el margen inferior (0-2):

- Revise y limpie el filtro de la piscina y las canastas de ser necesario.
- Verifique que las válvulas que controlan las líneas de succión estén en la posición correcta.

Si el caudal está en el margen superior (4-6):


- Verifique que las válvulas que controlan las líneas de succión estén en la posición correcta.
- Baje la regulación del caudal en la válvula FlowKeeper.
- Abra ligeramente el drenaje principal para reducir más el caudal.

Apague la bomba. Mantenga la manguera bajo el agua, retire el medidor de caudal, apretando los puntos de presión a cada lado del conector rápido.

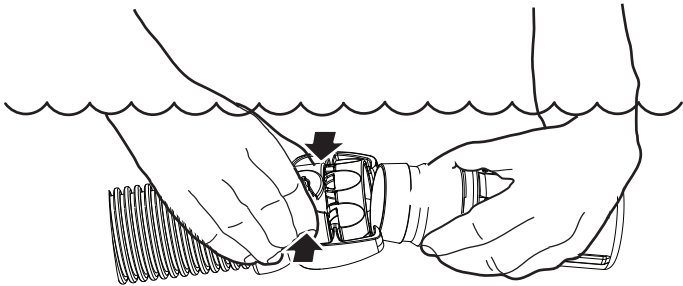

Rueda deflectora


El anillo deflector puede usarse para ayudar a dirigir el Baracuda T5 Duo alrededor de gradas y otros obstáculos en la piscina. Sujete el anillo colocando un extremo de la manguera a través del anillo exterior y empujando el broche C sobre la manguera. Sujete el anillo sobre la primer maguito de la manguera.

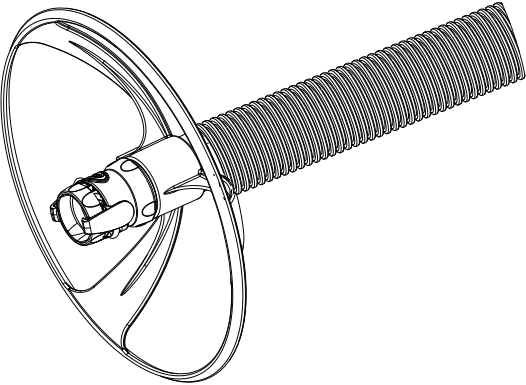

Conecte el limpiafondos

**AVERTENCIA**
Para evitar lesiones graves, apague la bomba de succión del limpiafondos antes de realizar este paso.

1. Sumerja el limpiafondos y llenelo con agua.
2. Cuando dejen de salir burbujas del tubo de extensión, conecte la manguera del limpiafondos empujando el conector rápido en el tubo de extensión exterior hasta que encaje en su posición con un sonido clic.
3. Permita que el limpiafondos se mueva a la deriva hasta el fondo de la piscina. Encienda el bomba de la piscina y empiece a limpiar. La instalación ha finalizado.

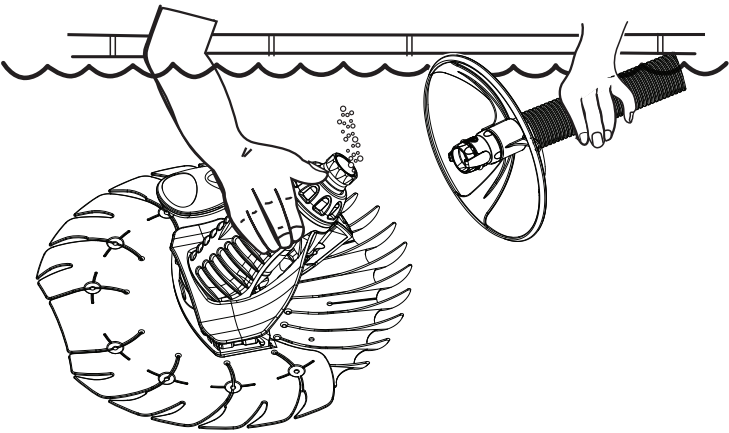

Mantenimiento y operación


Afinar el desempeño del limpiafondos

El Baracuda T5 Duo funciona en ciclos de encendido/apagado mientras la bomba de filtrado de la piscina aspira y limpia todas las superficies al azar por toda la piscina. La cobertura del limpiafondos depende de la forma de la piscina y del caudal de agua disponible. En algunas aplicaciones, puede que sea necesario hacer ajustes para optimizar la cobertura de limpieza.

El peso de la manguera esta colocado para compensar el bamboleo de la manguera.

La manguera equilibrada en forma adecuada creará un ángulo de 45 grados entre el limpiafondos y el fondo de la piscina.


En piscinas de 2,5 m (8,5 pies) o más profundas, puede que sea necesario un peso de manguera (pieza n° W83247) adicional. Ajuste el peso adicional a entre 1,5 y 2,5 m (5 y 8 pies) del limpiafondos.

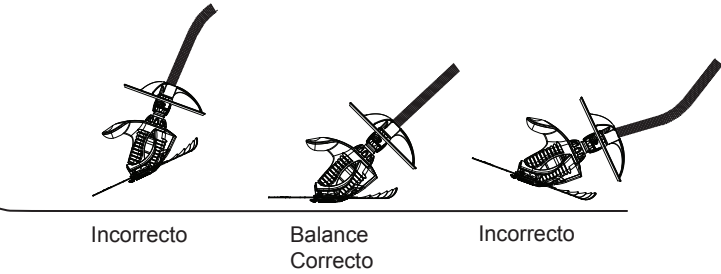

Puede usarse una línea de retorno para guiar el limpiafondos fuera de los escalones o de las áreas con esquinas en forma de V y reducir las franjas.

Dirija la línea de retorno para que empuje suavemente la manguera del limpiafondos colocando el ojo direccional de retorno en posición para que apunte hacia la pared del lado opuesto de la piscina. Ajuste hasta que el movimiento de la superficie sea visible a 2,5 m (8 pies) del retorno.

En este ejemplo, puede usarse cualquier retorno dentro del área gris.

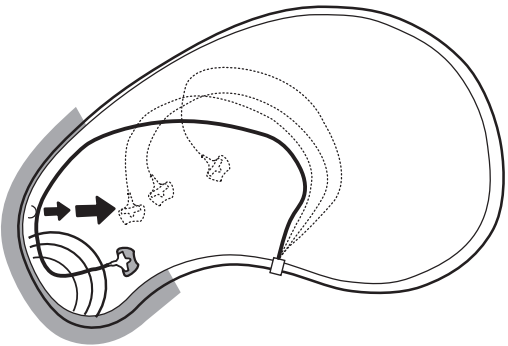

Mantenimiento de rutina

Para mantener el rendimiento:

- Nunca enrolle la manguera. Estire una manguera enrollada con agua tibia o extendiéndola y dejándola al sol durante un día. **Una manguera enroscada o enrollada tendrá un efecto adverso en la cobertura de la piscina del limpiafondos.**
- Cuando no esté en la piscina, mantenga plano el disco para evitar que se deforme.
- Inspeccione periódicamente las piezas del limpiafondos para detectar si se desgastan. Reemplace la almohadilla de pie cuando las profundidades de los canales entre los escalones sean de 1/16 pulgadas o menos.
- Limpie a fondo y regularmente la canasta del colector de espuma, la canasta de la bomba y el filtro.
- Siempre desconecte el limpiafondos de la pared de la piscina o del colector de espuma si va a limpiar o a hacer lavado contracorriente del filtro de la piscina. Luego de limpiar o de hacer lavado contracorriente, deje que el sistema de filtrado esté en funcionamiento durante al menos cinco (5) minutos antes de volver a conectar el limpiafondos.

Limpieza del Diafragma



⚠️ AVERTENCIA

Para evitar lesiones graves, apague la bomba de succión del limpiafondos antes de realizar este paso.

Si se detiene el limpiafondos, apague la bomba de succión del limpiafondos, remuevalo del agua, y después verifique que el diafragma no esté obstruido.




- Voltee el limpiafondos (ver Figura 1).
- Inspeccione el diafragma y empuje y saque los desechos u obstáculos.

Si no está bloqueado, verifique el esgaste o deterioro del diafragma.

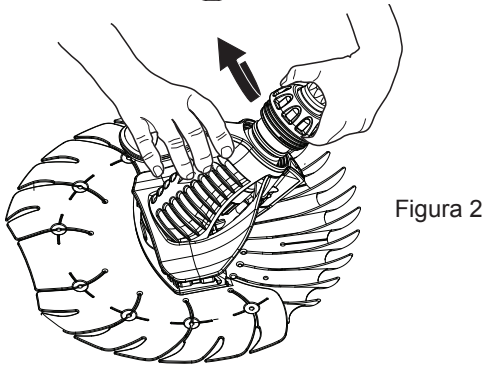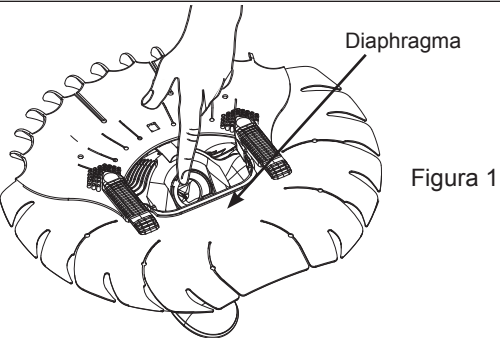





Para acceder o retirar el diafragma:

- Desenrosque la tuerca manual (ver Figura 2).
- Remueva la tuerca manual, motor, y la arandela de empuje superior del cuerpo (ver Figura 3).
- Ponga aun lado la tuerca manual y la arandela de empuje superior.
- Desenrosque el tubo de extensión exterior del ensamble de la copa (ver Figura 4)
- Separe el tubo de extensión interior y jale hacia afuera el diaframa. (ver Figura 5).
- Inspecte el diafragma de desgastey enjuague bien con agua. Reemplace si es necesario.

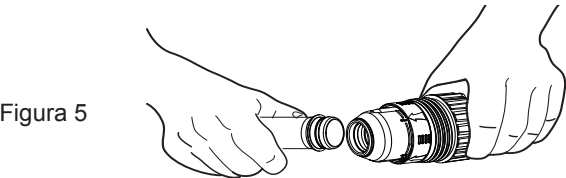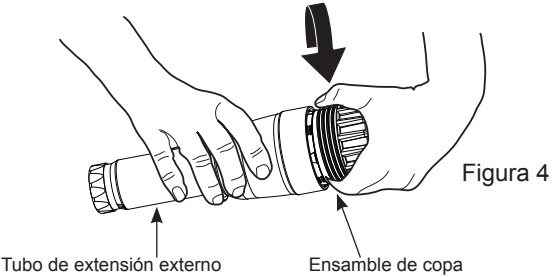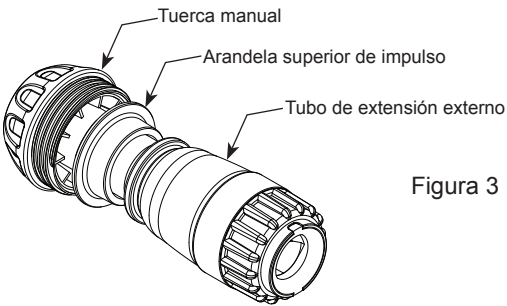

Para reinstalar el diafragma:


- 1. Sujete el diafragma al tubo de extensión interior.
- 2. Inserte el tubo interior y el diafragma en el ensamble de la copa. Alinee las trebillas del diafragma con las muescas y jalelo directamente (que no se tuerza) hasta que el borde del diafragma sea visible (Ver Figuras 6 y 7).
- 3. Enrosque el tubo de extensión exterior y deslice la arandela de empuje y la tuerca manual sobre el tubo de extensión exterior (véase la Figura 8).
- 4. Inserte el motor en el cuerpo y enrosque y apriete la tuerca manual (ver Figura 9).
- 5. Asegúrese de que el tubo de extensión se mueva libremente haciéndolo girar (ver Figura 10).

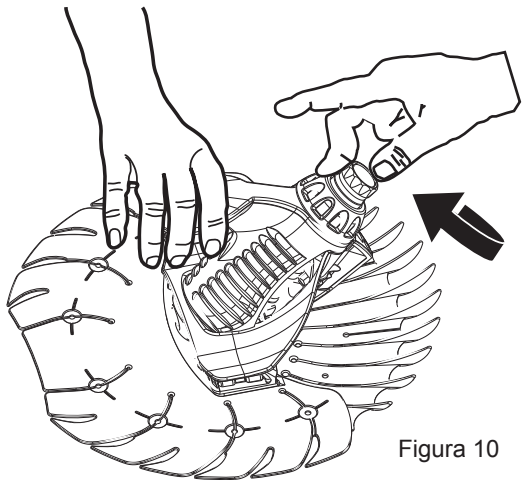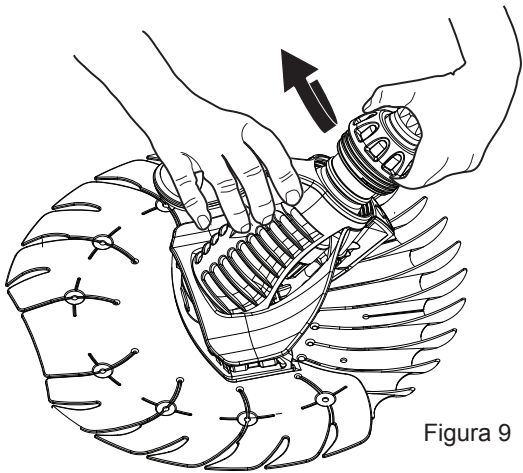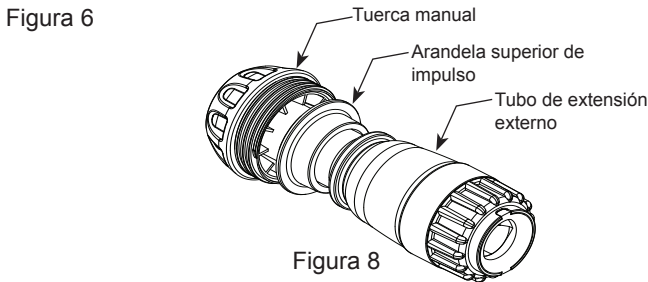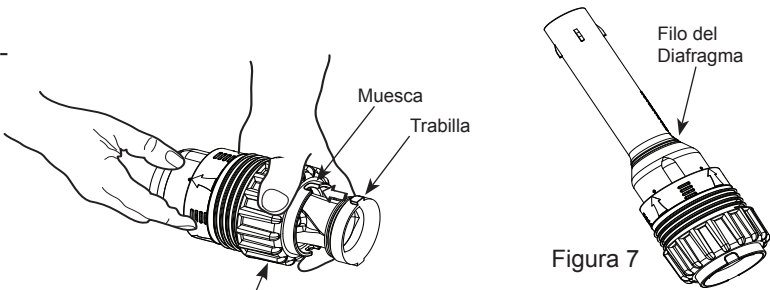

Almacenamiento e Invernación

Nunca enrolle la manguera. Siempre almacene el Baracuda T5 Duo fuera de luz solar directa. Al almacenar para el invierno, drene toda el agua del limpiafondos. Retire todos los conectores y adaptadores de la línea de succión dedicada o de un limpiafondos. Almacene el disco plano con aletas, y las secciones de manguera desconectada, drenadas y rectas.

Baracuda T5 Duo Diagrama de piezas

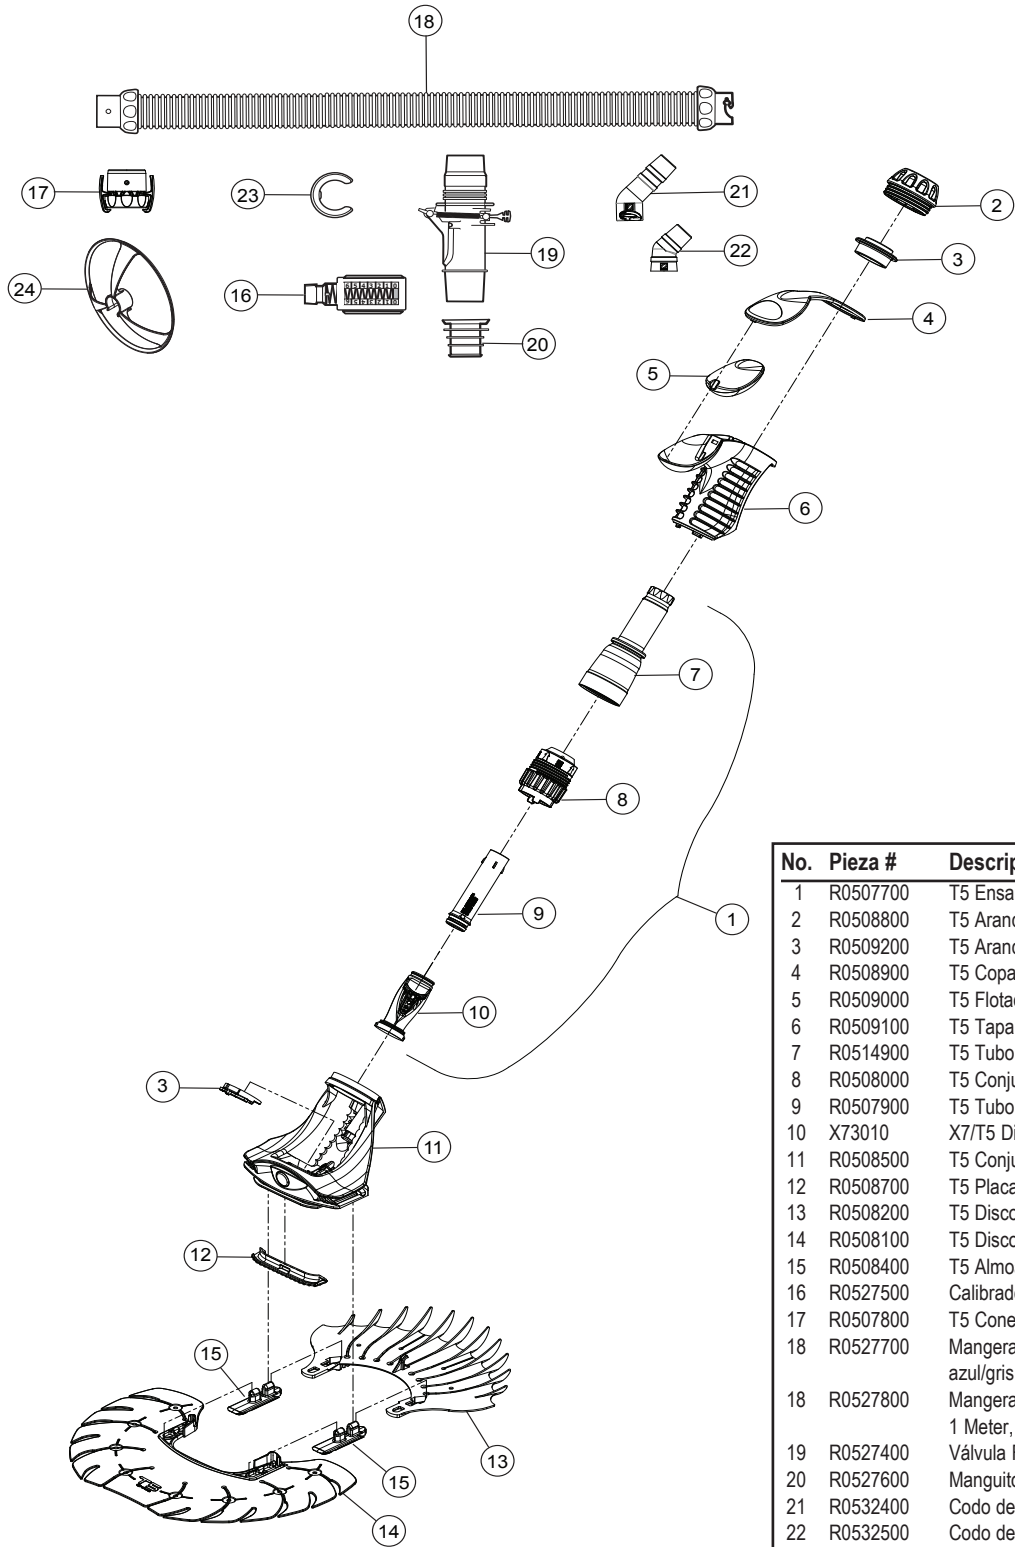

No.	Pieza #	Descripción	Cant.
1	R0507700	T5 Ensamble del motor completo	1
2	R0508800	T5 Arandela manual	1
3	R0509200	T5 Arandelas de impulso	2
4	R0508900	T5 Copa del cuerpo principal	1
5	R0509000	T5 Flotador	1
6	R0509100	T5 Tapa del cuerpo principal	1
7	R0514900	T5 Tubo de extensión externo	1
8	R0508000	T5 Conjunto de copa	1
9	R0507900	T5 Tubo de extensión interno	1
10	X73010	X7/T5 Diaframa	1
11	R0508500	T5 Conjunto de cuerpo con bache	1
12	R0508700	T5 Placa bastidora	1
13	R0508200	T5 Disco frontal	1
14	R0508100	T5 Disco posterior	1
15	R0508400	T5 Almoadilla de pie	2
16	R0527500	Calibrador Zodiac® de caudal	1
17	R0507800	T5 Conector rápido (Blanco)	1
18	R0527700	Manguera de candado giratorio, 1 metro, azul/gris	1
18	R0527800	Manguera de candado giratorio, 1 Meter, azul/gris (Paquete de 12)	12
19	R0527400	Válvula Flowkeeper	1
20	R0527600	Manguito de Válvula	1
21	R0532400	Codo de candado giratorio, 45°, extendida	1
22	R0532500	Codo de 45° Weir (EVA)	1
23	R0542600	Peso de manguera universal, azul	1
24	R0509800	T5 Rueda deflector, montaje de manguera, Blanco	1

Diagnóstico y localización de averías

Si tiene algún problema con su Baracuda T5 Duo, por favor siga los pasos del diagnóstico y localización de averías a continuación para restablecer el funcionamiento normal. Si necesita más ayuda, contáctese con atención al cliente de Zodiac. Por favor tenga a mano su número de serie y fecha de compra cuando llame.

Problema	Solución
El limpiafondos no se mueve o se mueve lentamente.	• Use el calibrador de caudal para verificar que el caudal sea adecuado. • Confirme que el drenaje principal esté cerrado. • Verifique que el diafragma no esté bloqueado, dañado ni gastado. • Lave el filtro contracorriente y vacíe la canasta de la bomba. • Verifique que no haya aire en el sistema. Si baja el nivel de agua en la canasta de la bomba o si ve que salen demasiadas burbujas de la canasta o de las líneas de retorno, quiere decir que hay aire en el sistema. Revise todas las conexiones de la manguera, apriete todos los acopladores en la bomba y revise el empaque de la canasta para ver si está gastado.
El limpiafondos limpia sectores, no cubre la piscina entera.	• Use el calibrador de caudal para verificar que el caudal sea adecuado. Reduzca el caudal para alejar el limpiafondos de las paredes. • Asegúrese de que los elementos de retorno estén apuntando hacia abajo. Agregue un desviador de retorno de ser necesario. • Asegúrese de que la manguera no esté enrollada ni enroscada. De ser necesario, extiéndala y deje que le dé el sol para estirla. • Verifique que la posición del peso de la manguera sea la correcta: aproximadamente 1 m (39 pulgadas) atrás del limpiafondos. • Verifique que el motor gire libremente dentro del cuerpo del limpiafondos. • Confirme que la longitud de la manguera sea adecuada.
El limpiafondos se queda trabado en los escalones.	• Use el calibrador de caudal para verificar que el caudal sea adecuado. • Confirme que la longitud de la manguera sea adecuada. De ser necesario, acórtela. • Use los chorros de retorno para guiar el limpiafondos.
El limpiafondos se queda en las paredes o la orilla de la piscina.	• Con el calibrador de caudal como guía, reduzca el caudal al limpiafondos. • Verifique que la posición del peso de la manguera sea la correcta: aproximadamente 1 m (39 pulgadas) atrás del limpiafondos.
El limpiafondos no asciende por las paredes.	• Use el calibrador de caudal para verificar que el caudal sea adecuado. • Verifique que la posición del peso de la manguera sea la correcta: aproximadamente 1 m (39 pulgadas) atrás del limpiafondos.

NOTAS

Zodiac Pool Systems, Inc.

2620 Commerce Way, Vista, CA 92081

1.800.822.7933 | www.ZodiacPoolSystems.com

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.
All trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

©2011 Zodiac Pool Systems, Inc. H0338300 Rev G 1111

